Notice du système intelligent

1. Installation du module du boîtier de commande

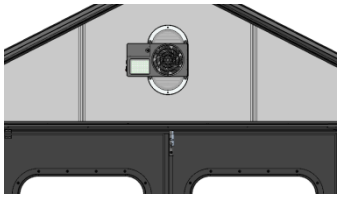

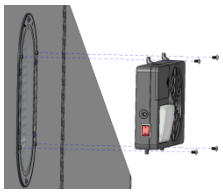

2. Installation des modules de panneaux solaires

Emplacement de l'installation : Côté ensoleillé du toit



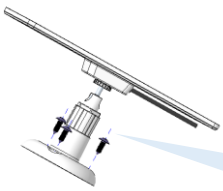

3. Installation du module d'éclairage à capteur

Emplacement d'installation : Ventilation frontale

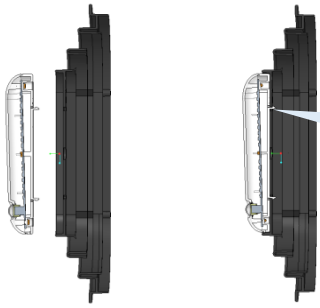

4. Installation d'un interrupteur magnétique

Emplacement de l’installation : au-dessus du panneau de porte droit

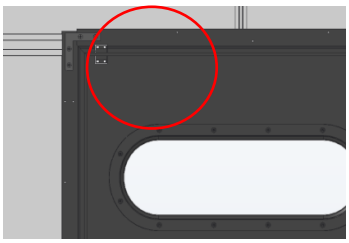

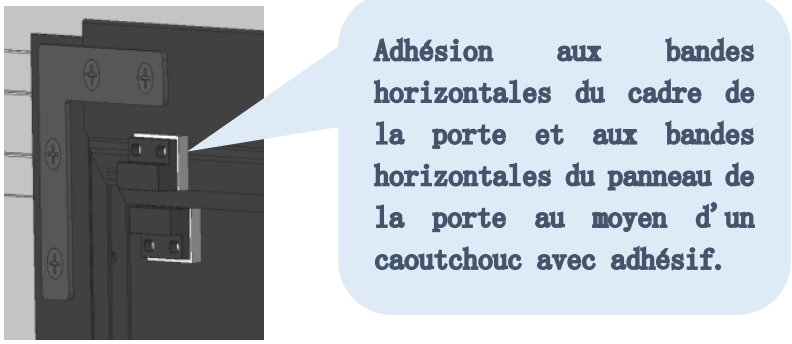

Description des fonctions

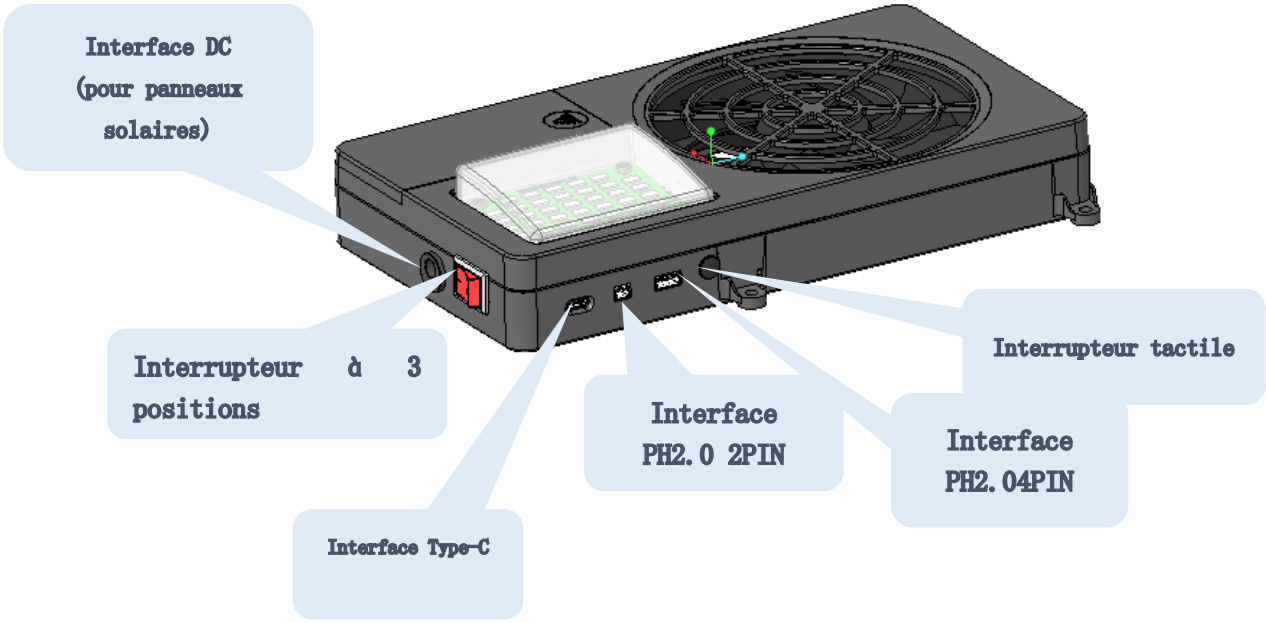

Description：

Interface DC：connecter avec le panneau solaire (percer d'abord un trou sur le toit)；.
Interface de type C：Il peut être chargé/alimenté par un chargeur de téléphone portable ou une batterie rechargeable lorsque la batterie est épuisée par temps de pluie continue ;

Interface PH2.0 2PIN：connecter avec l'interrupteur magnétique；.
Interface PH2.0 4PIN：connecter avec le capteur de lumière；.

Interrupteur à bascule：Appuyer sur l'interrupteur à bascule, le ventilateur démarre pendant 15 minutes et s'arrête automatiquement, il s'arrête automatiquement lorsqu'on appuie à nouveau sur l'interrupteur pendant la période de démarrage ; Lorsque le panneau solaire détecte de forts rayons de soleil et que la température de la pièce est élevée, le ventilateur démarre automatiquement pour renouveler l'air ;

Interrupteur à trois positions： Vitesse I : mode éteint : toutes les lumières sont en mode éteint ;
0 vitesse : mode automatique : l'éclairage interne de la porte ouverte s'allume, l'éclairage interne de la porte fermée s'éteint, la lumière de détection externe est légèrement brillante la nuit, lorsque l'on détecte le corps humain, la lumière de détection externe s'allume fortement ;
vitesse II : Mode normalement ouvert : la lumière interne et la lumière du capteur externe sont allumées en permanence ;
Remarque : Vous devez vous équiper de deux piles au lithium rechargeables 18650 pour pouvoir l'utiliser normalement après l'installation.