

SAUNA 250, D200
(Halber Glasrückwand)

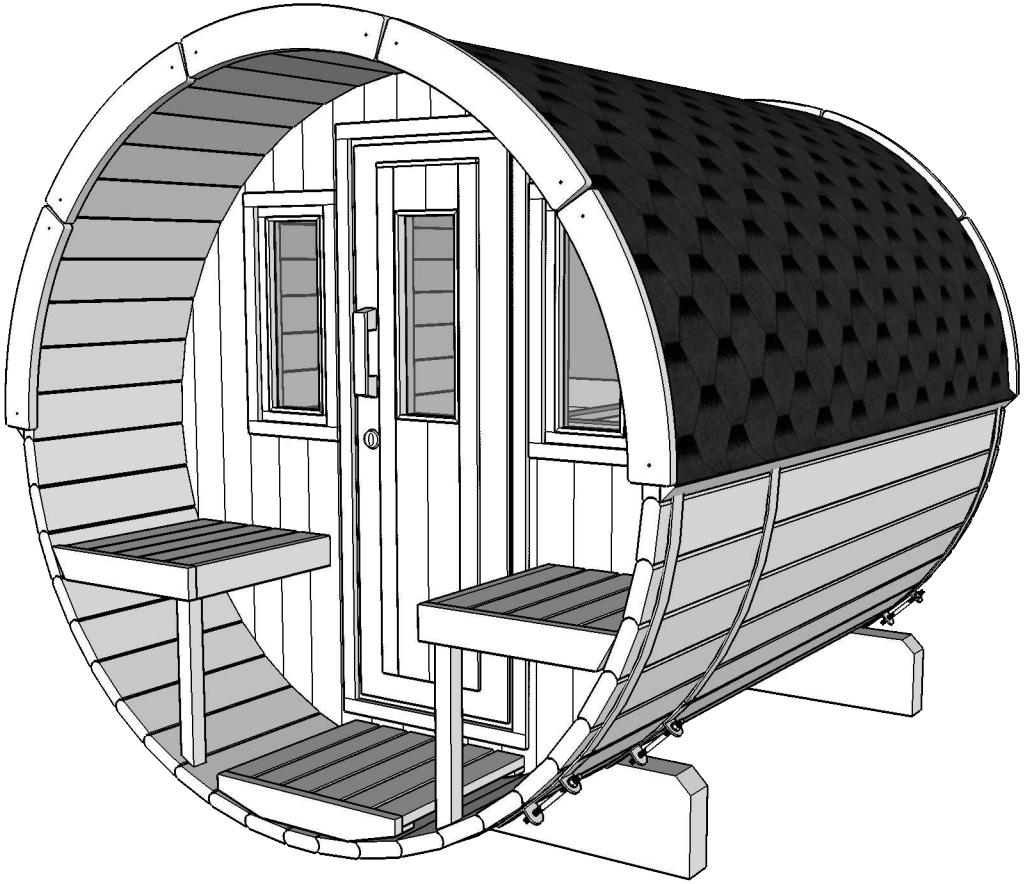


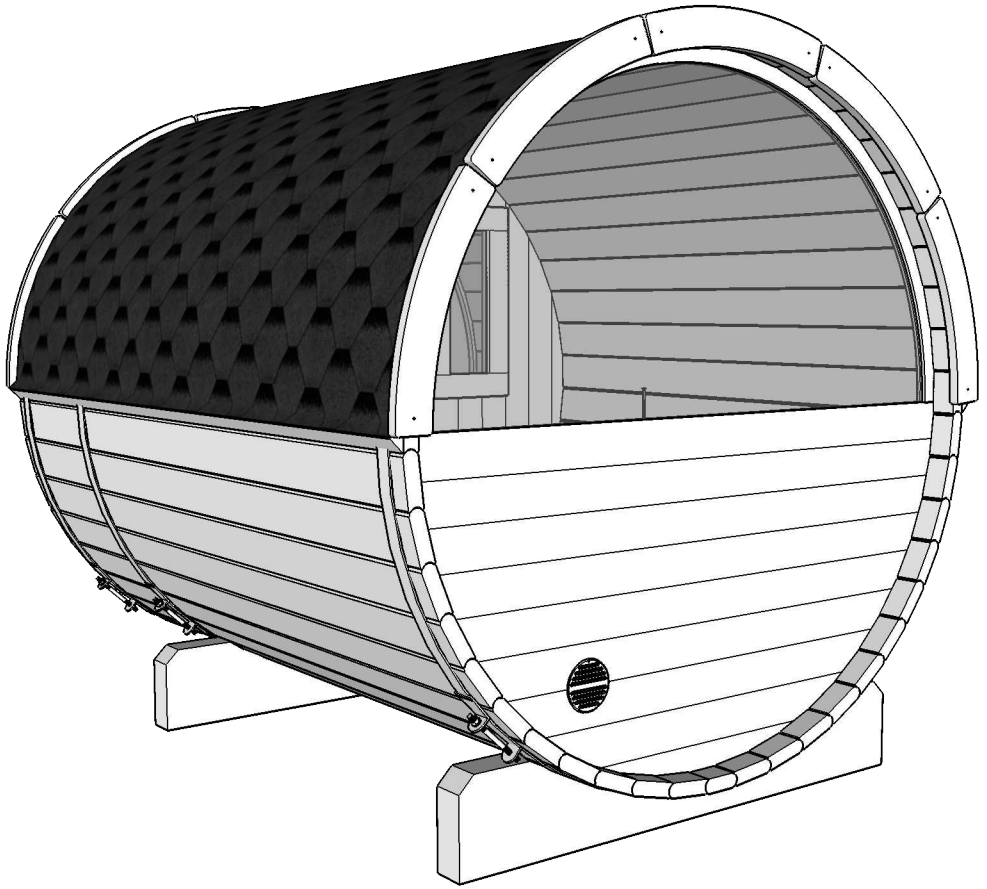


SAUNA 250, D200

(Halber Glasrückwand)

Stückliste Nr. 1

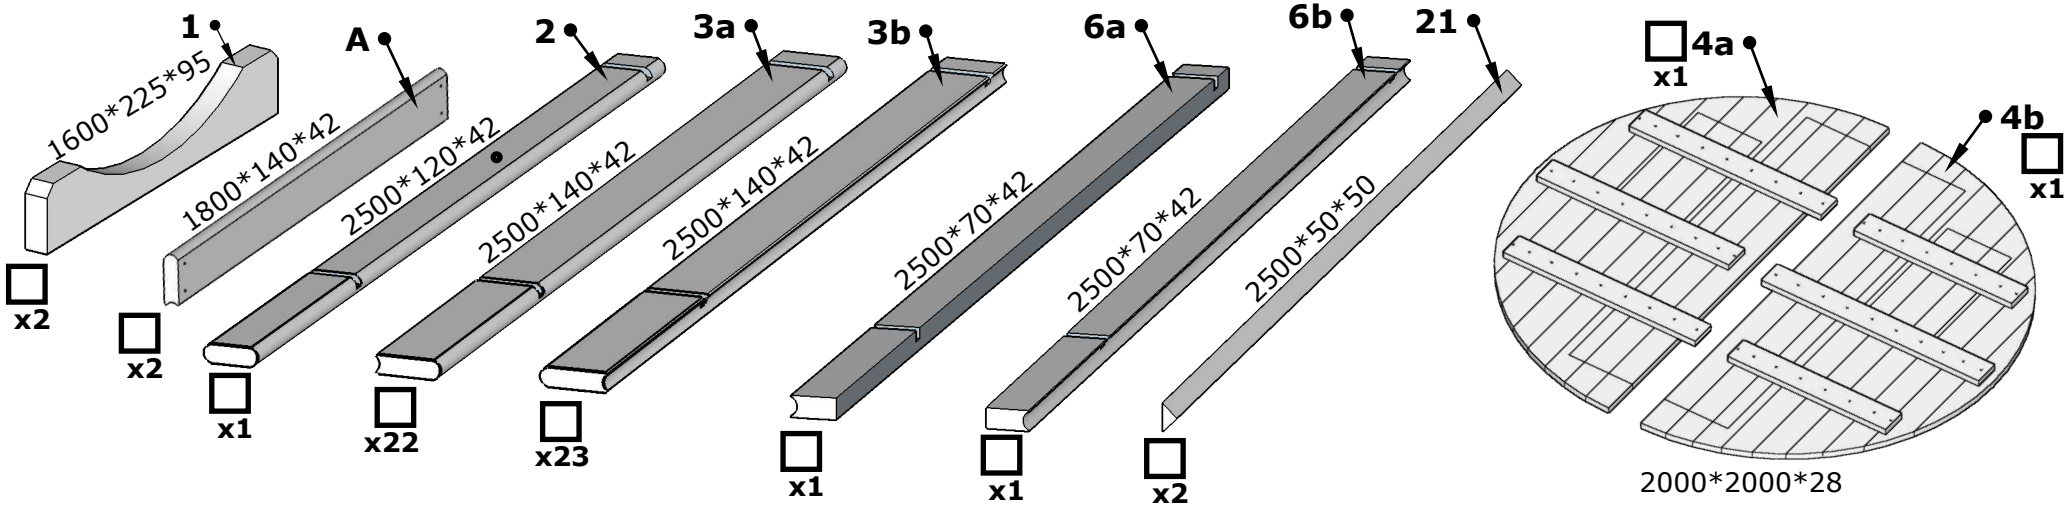


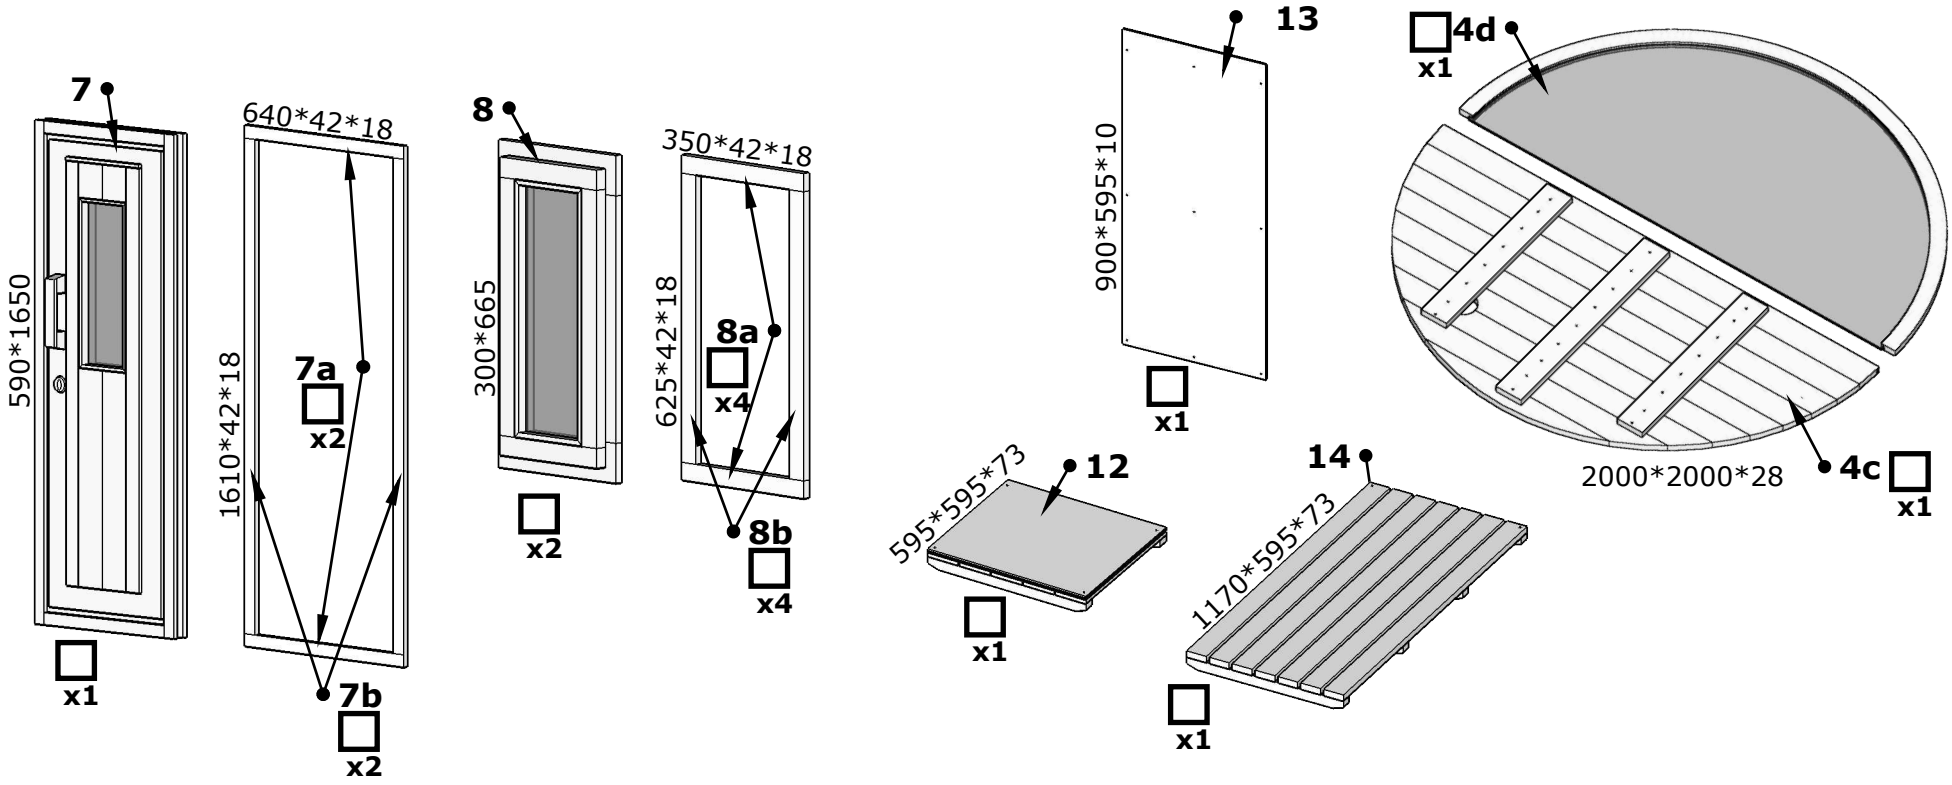

SAUNA 250, D200

(Halber Glasrückwand)


Stückliste Nr. 2

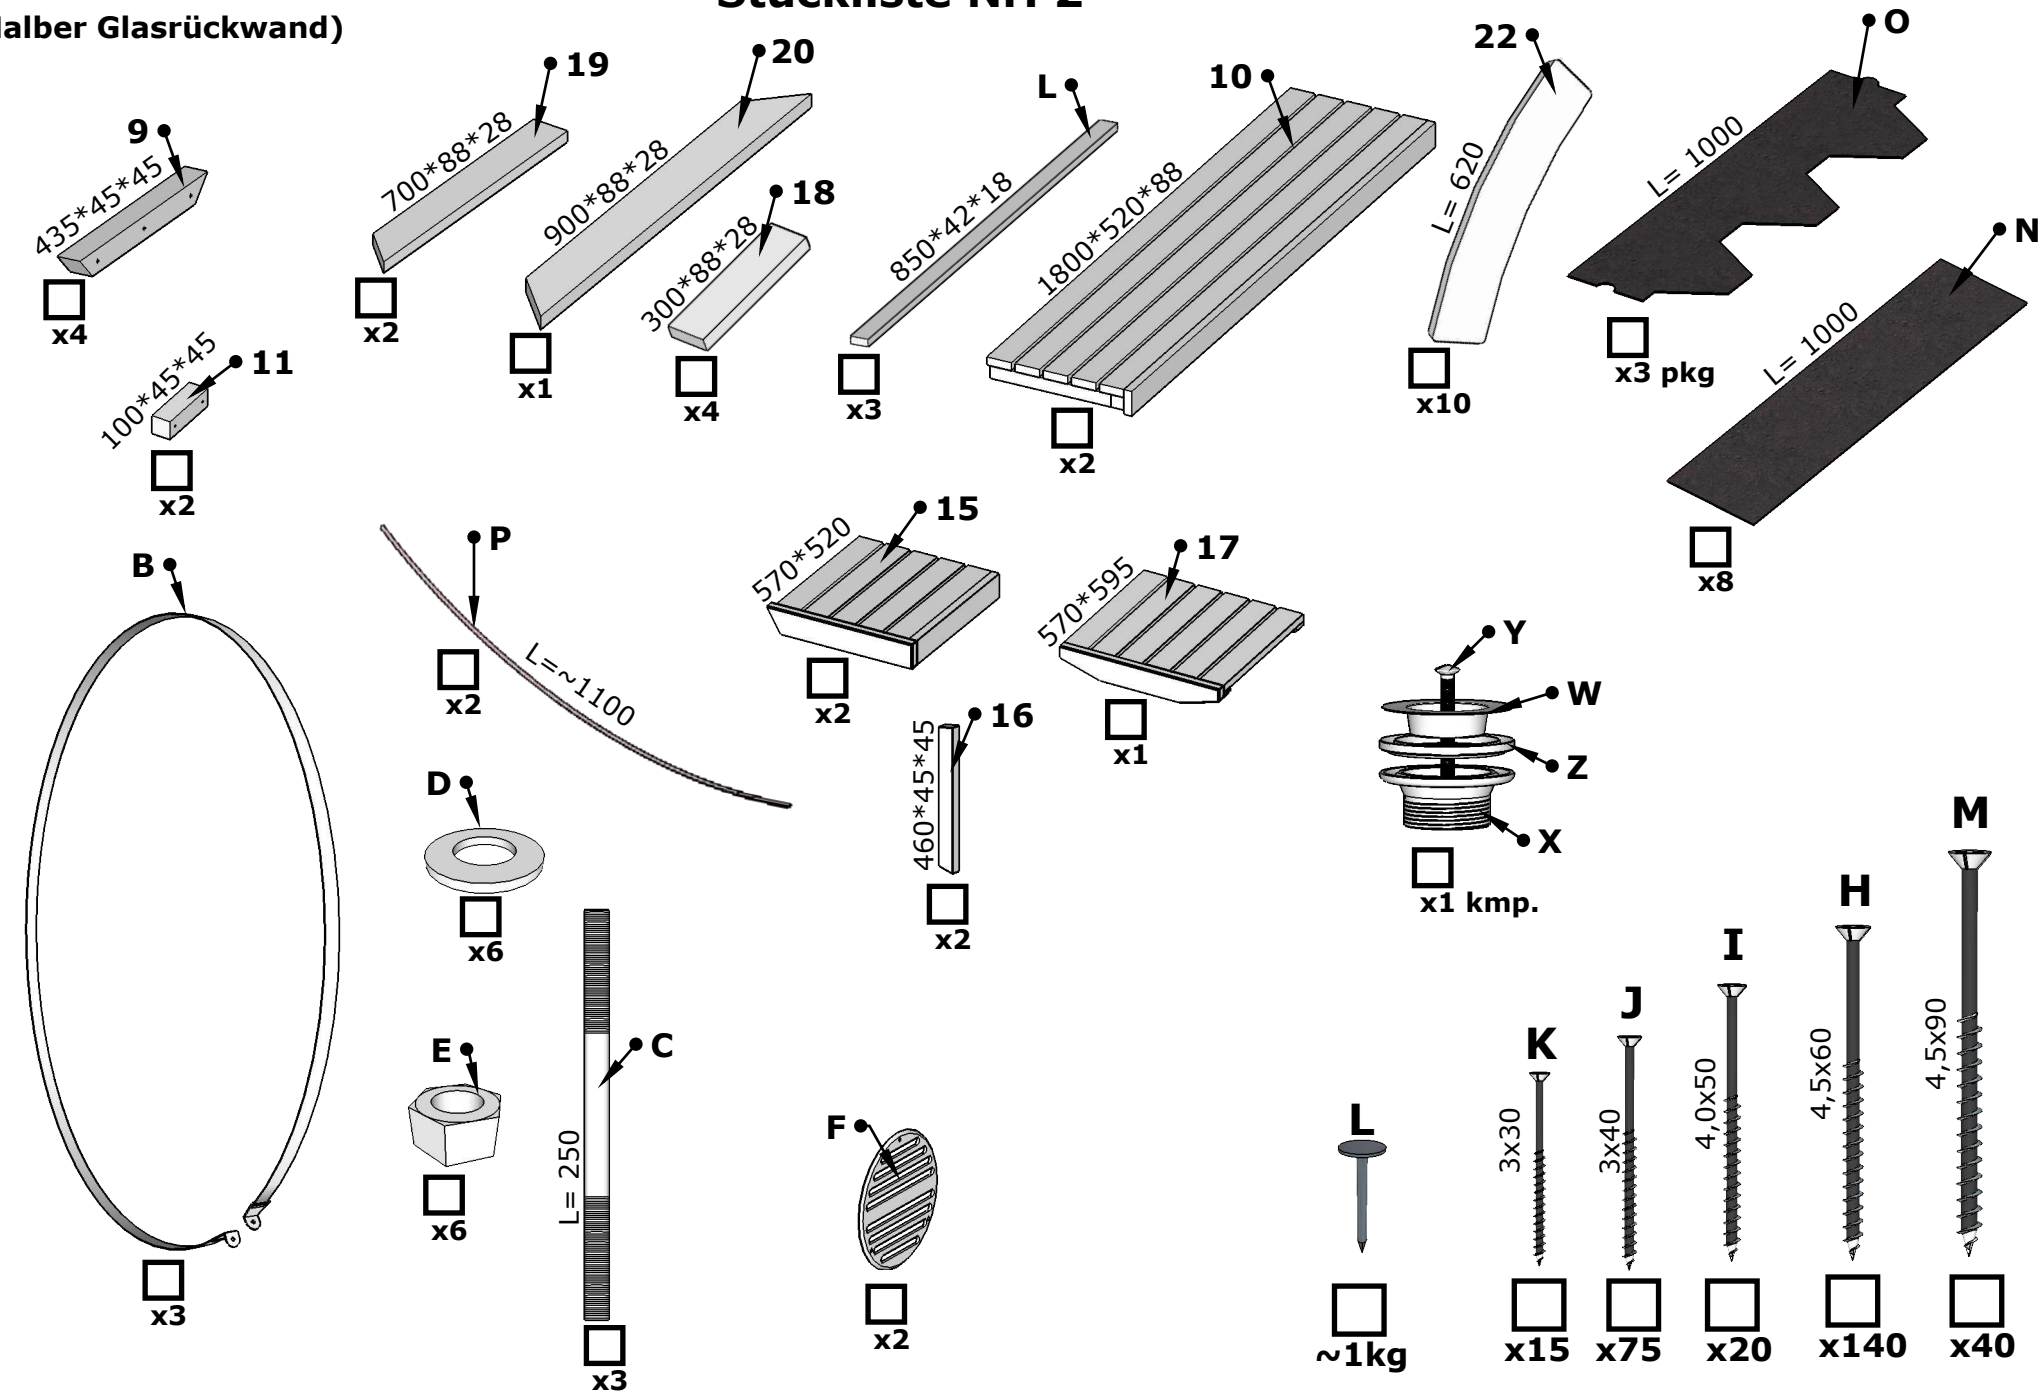


SAUNA 250, D200

(Halber Glasrückwand)

Stückliste Nr. 1

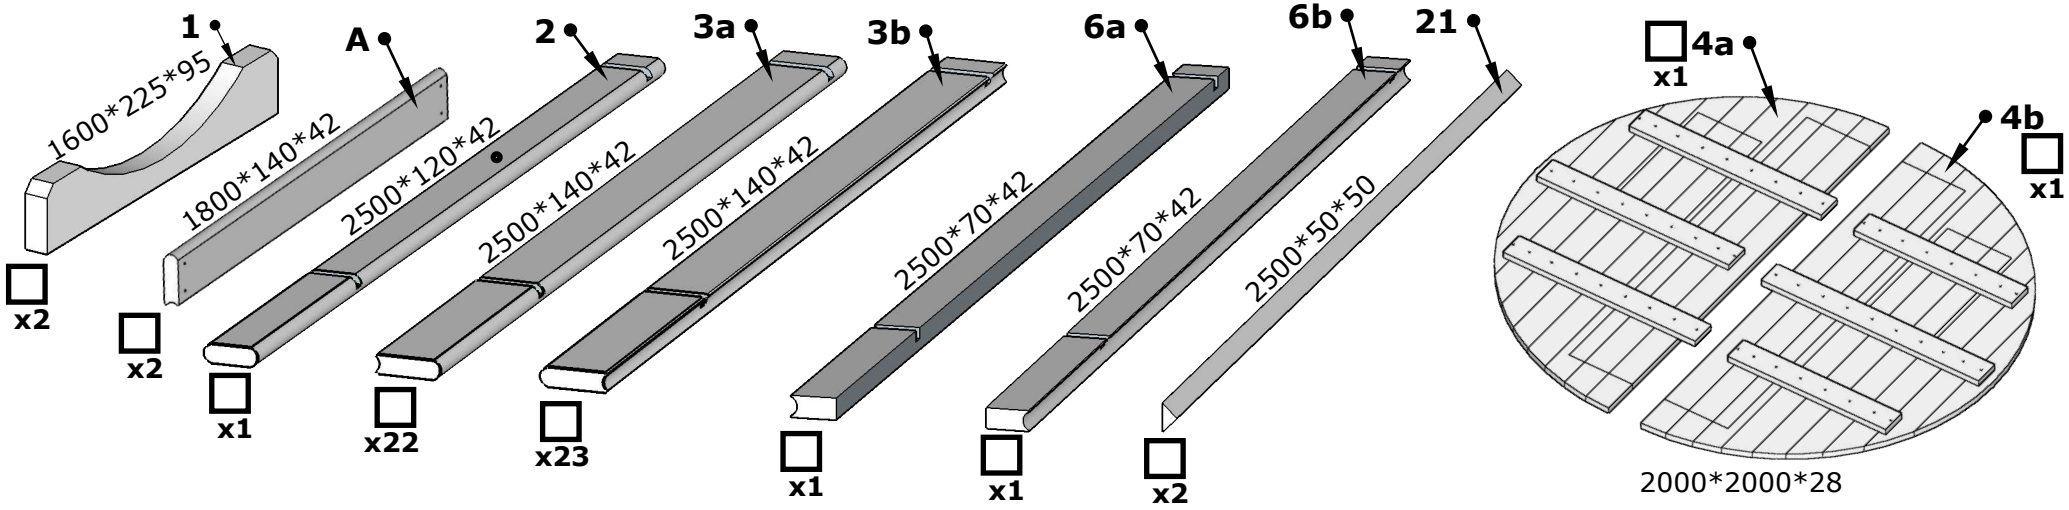


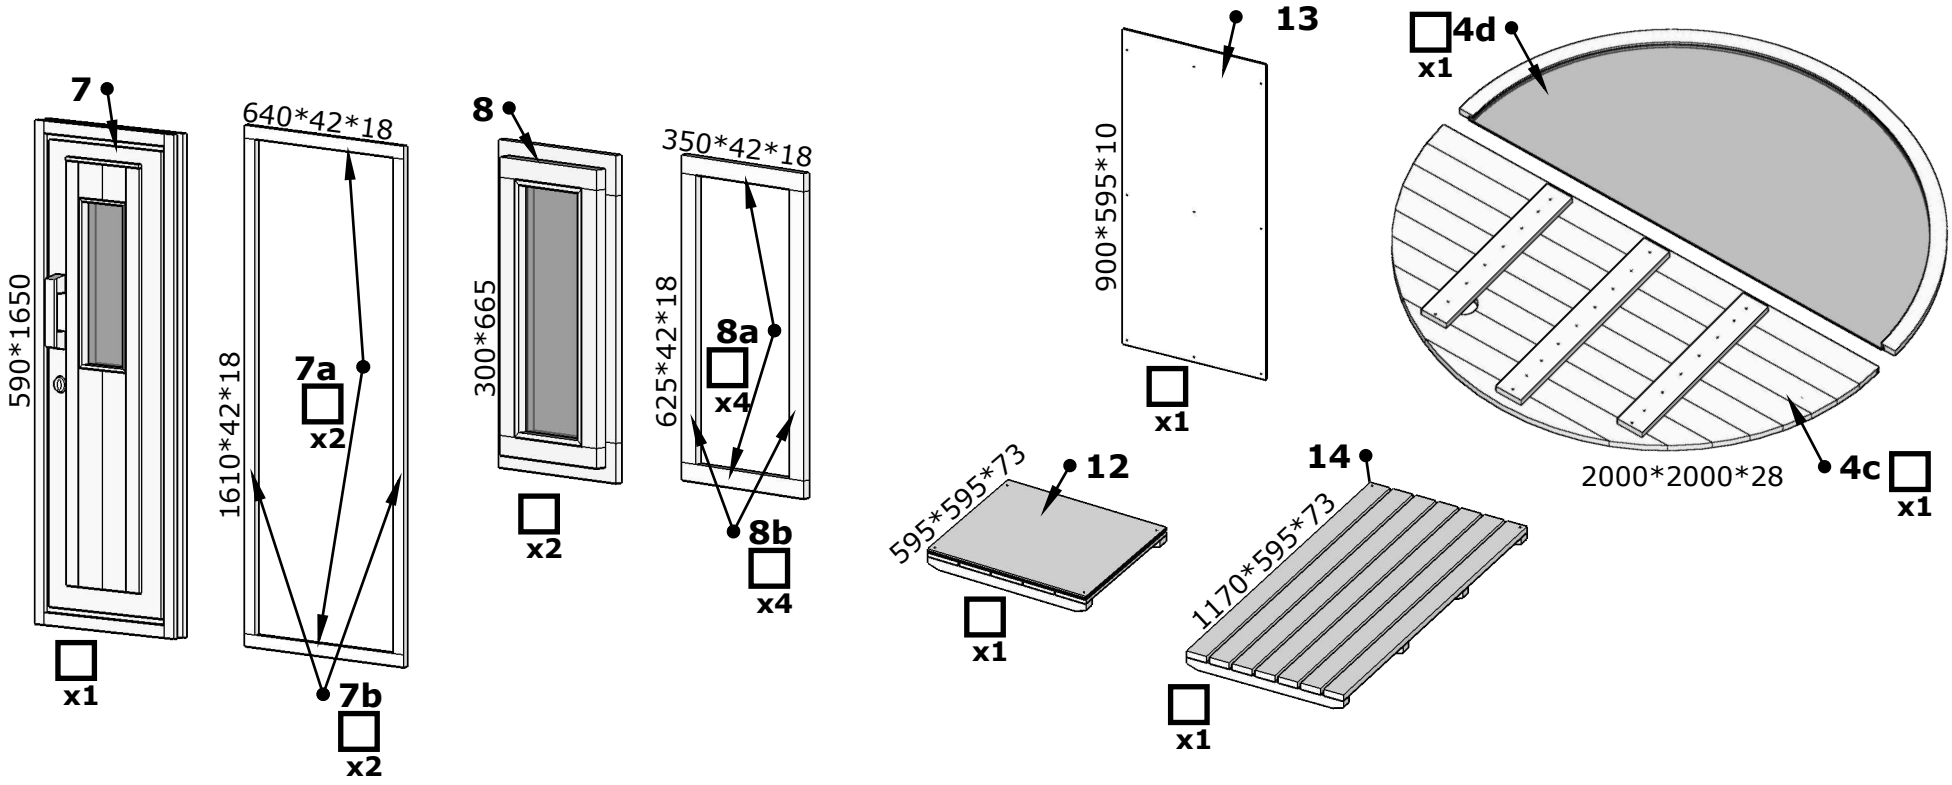

SAUNA 250, D200


(Halber Glasrückwand)


Stückliste Nr. 2

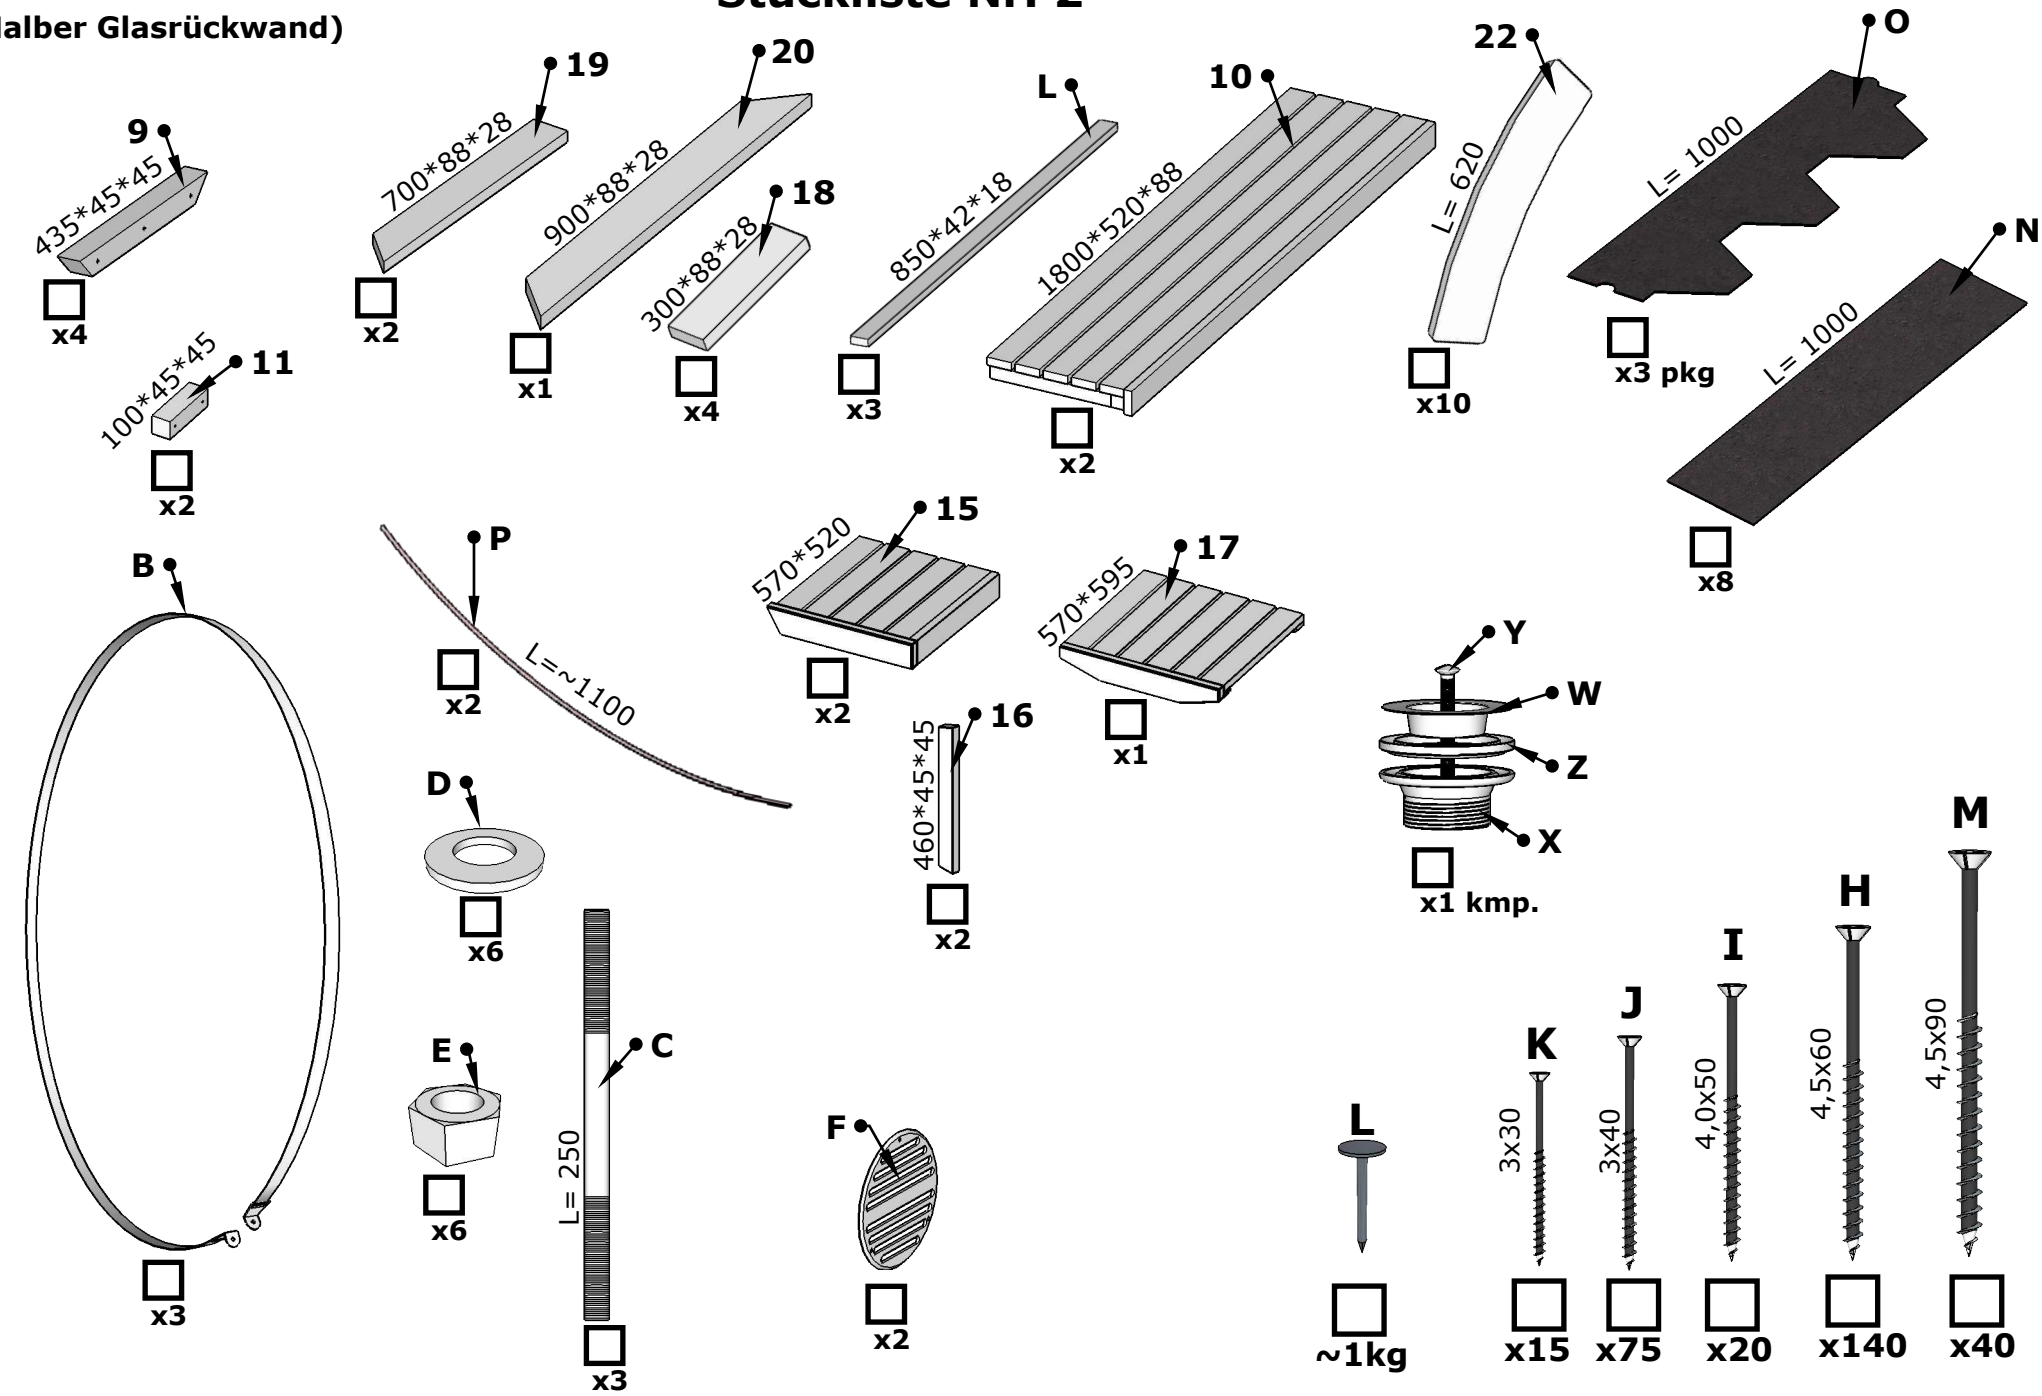


Sauna 250, D 200

(Halber Glasrückwand)

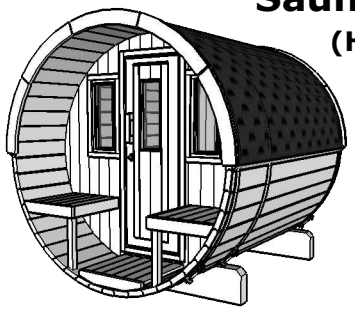

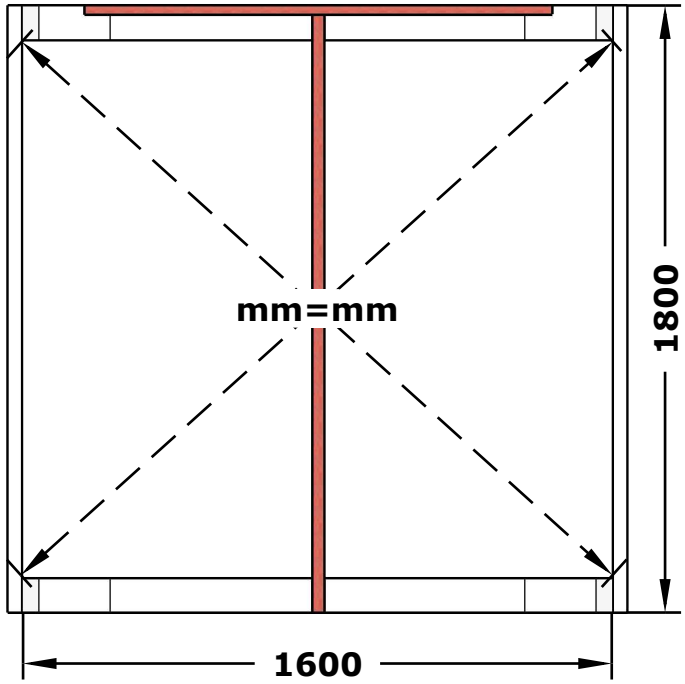


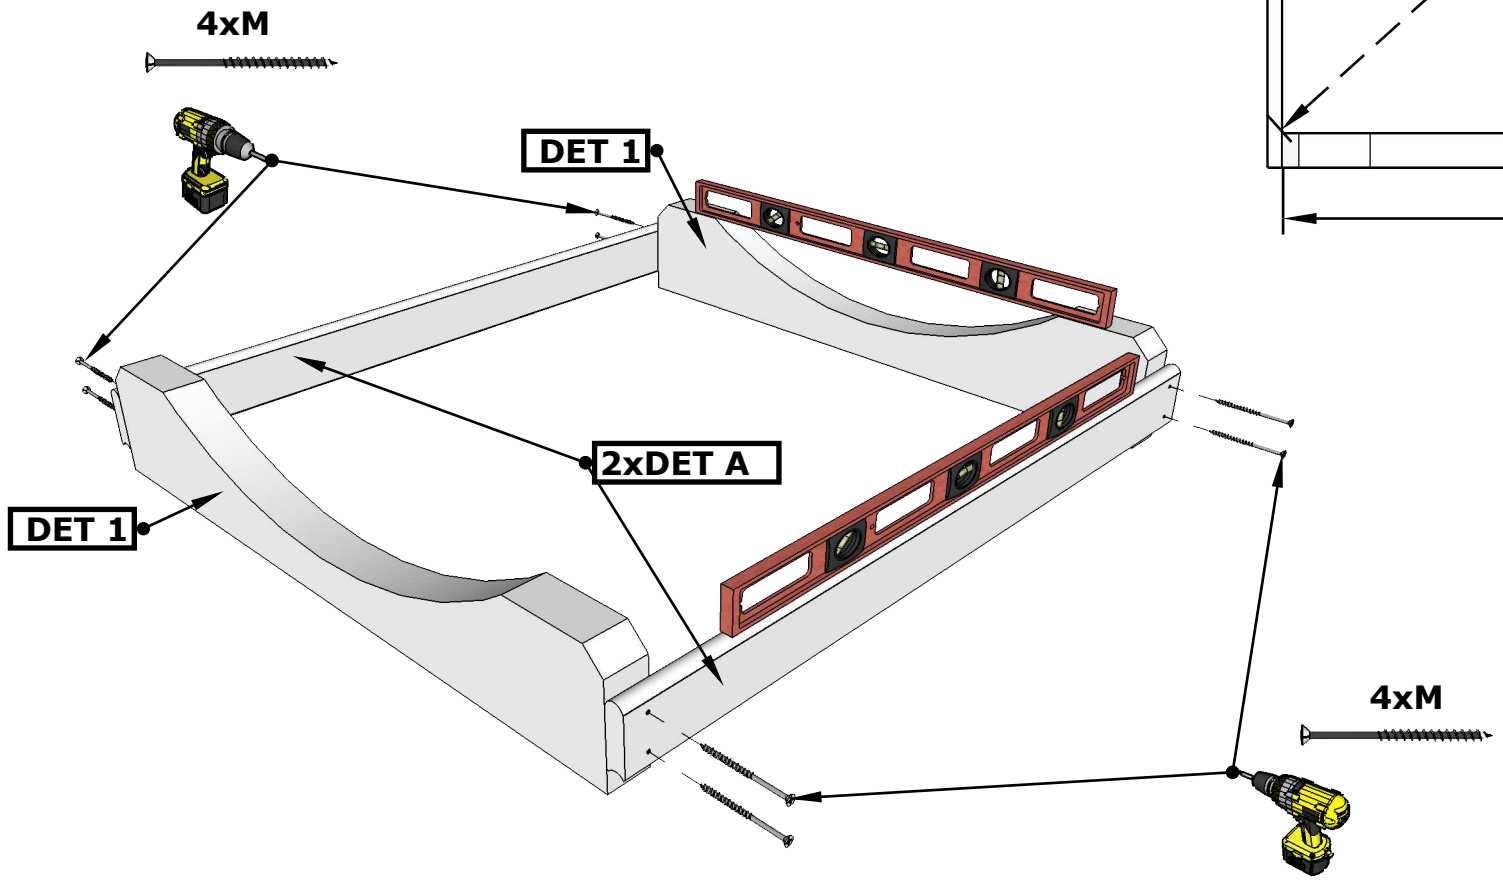


1.

Sauna 250, D 200


(Halber Glasrückwand)

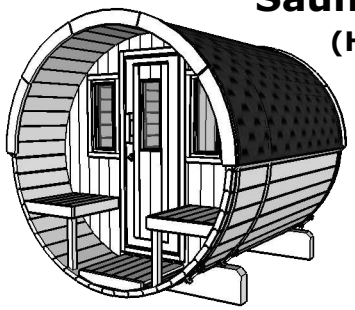



4 x DET 3a
4 x DET 3b

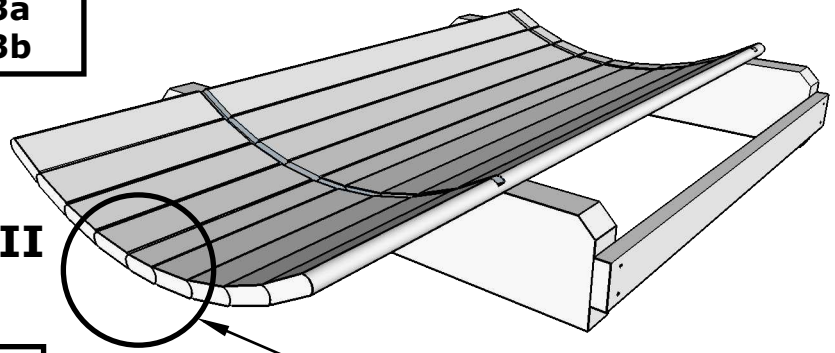


II

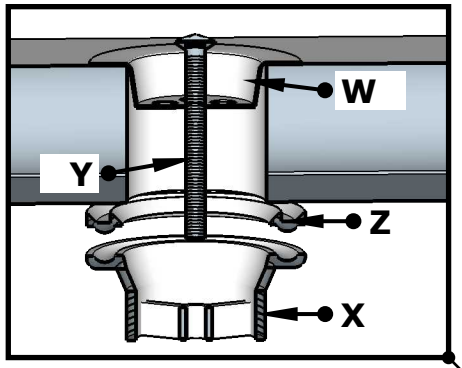

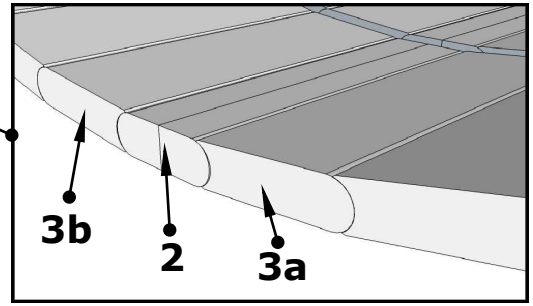


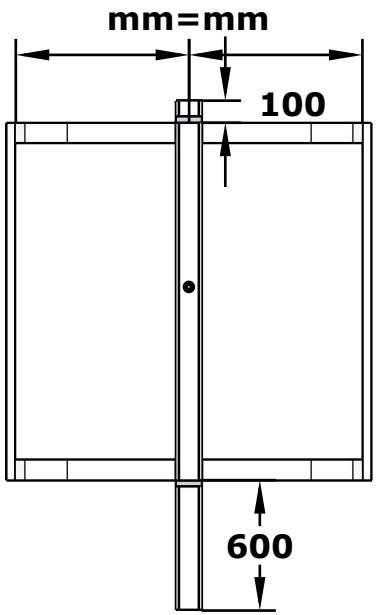

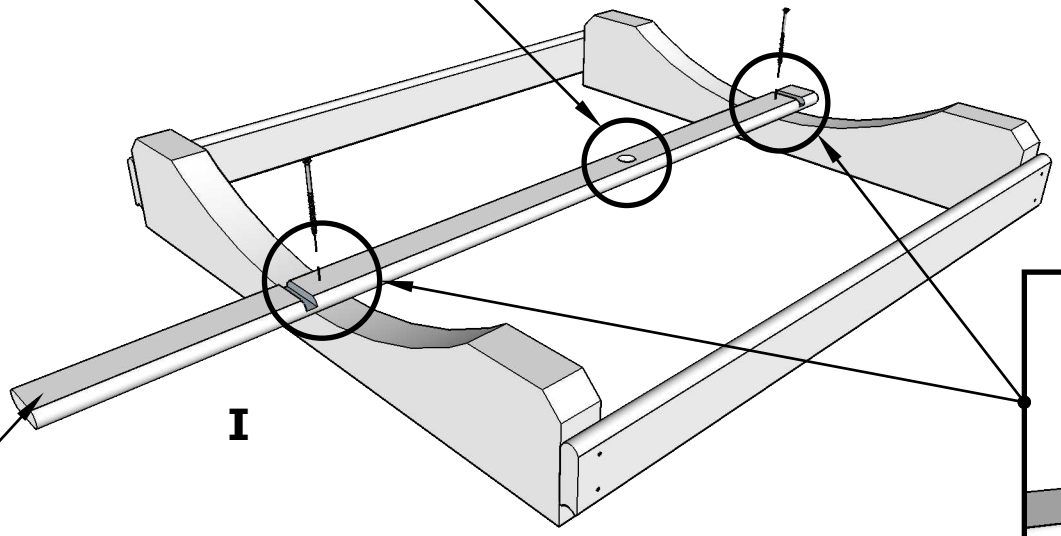

I


1x DET 2

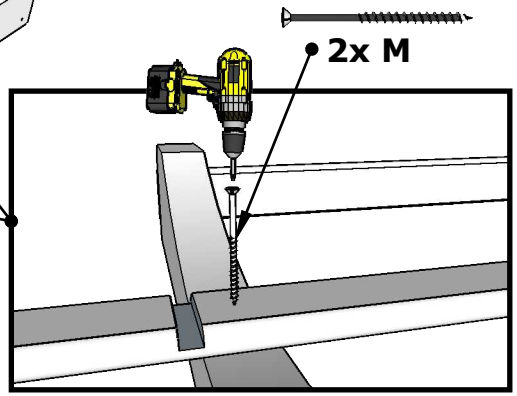


2.


Sauna 250, D 200

(Halber Glasrückwand)

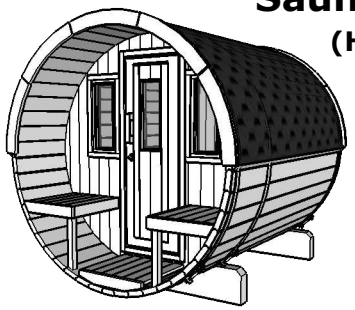


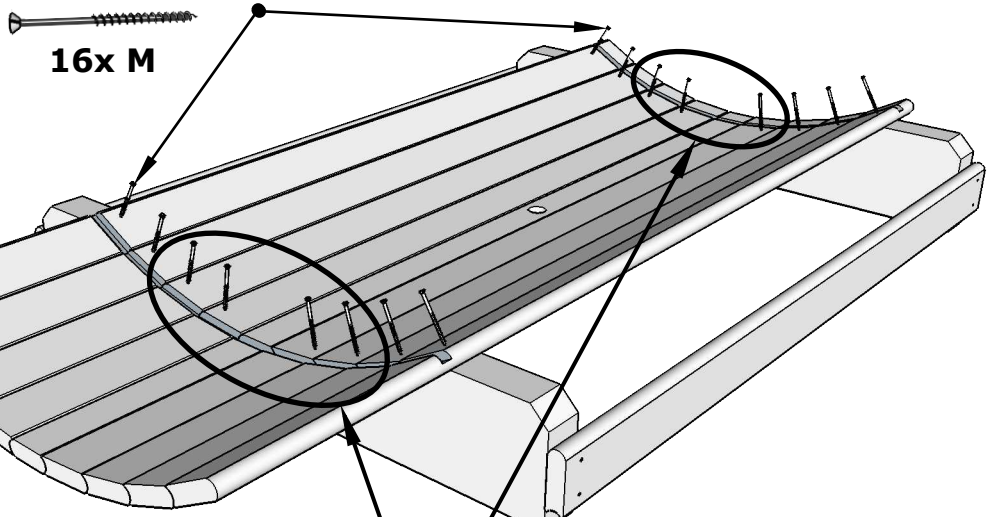

II

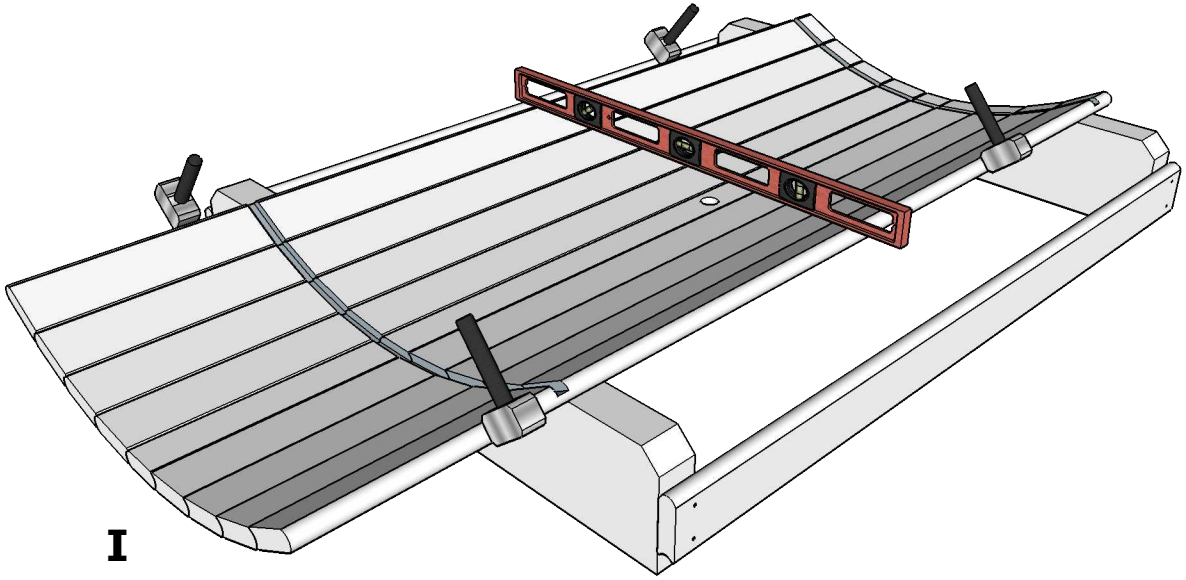



I

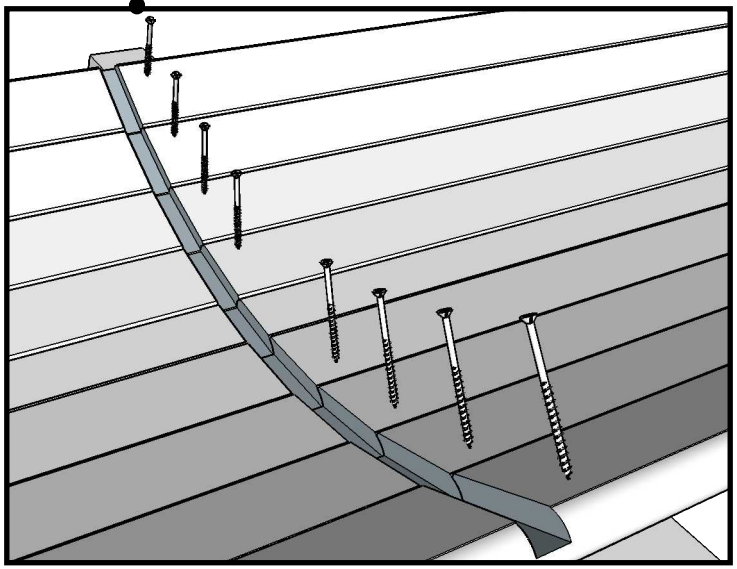


3.


Sauna 250, D 200
(Halber Glasrückwand)

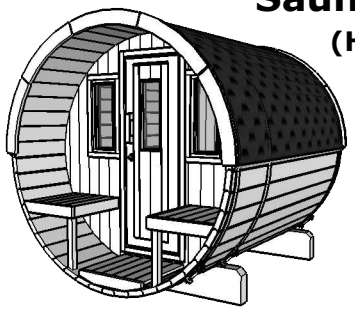

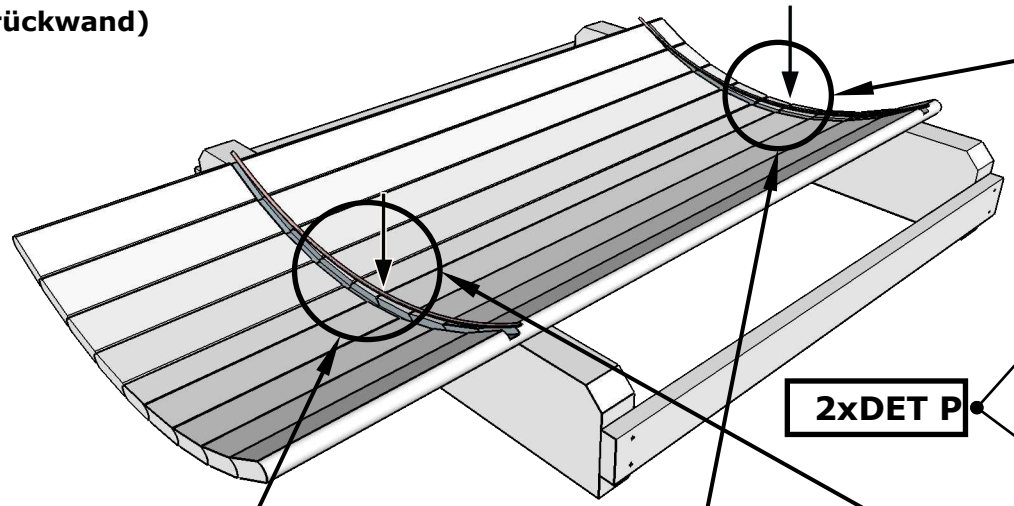


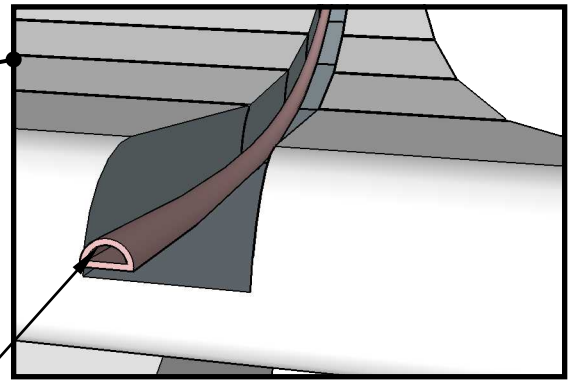



2xDET P

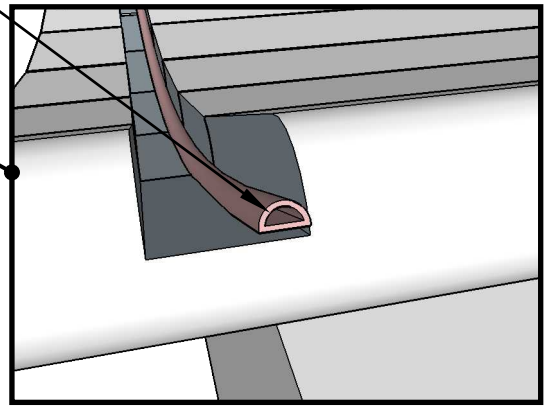

Bohren Sie 4 Löcher in
DET 2 Ø10 mm

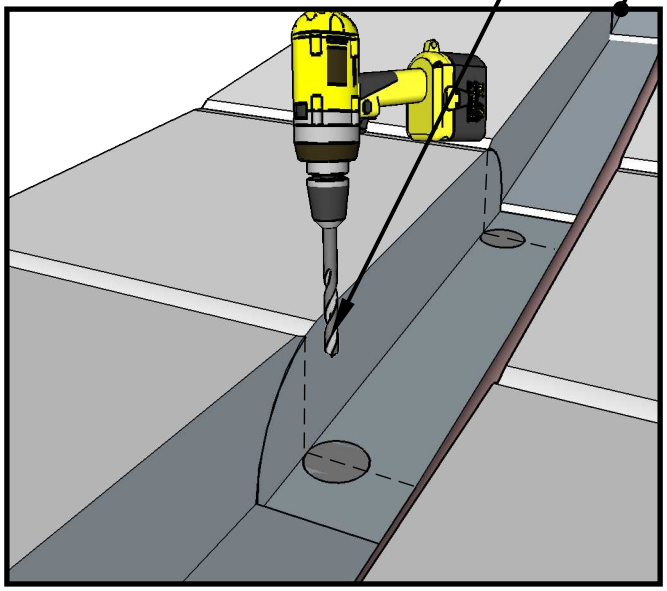

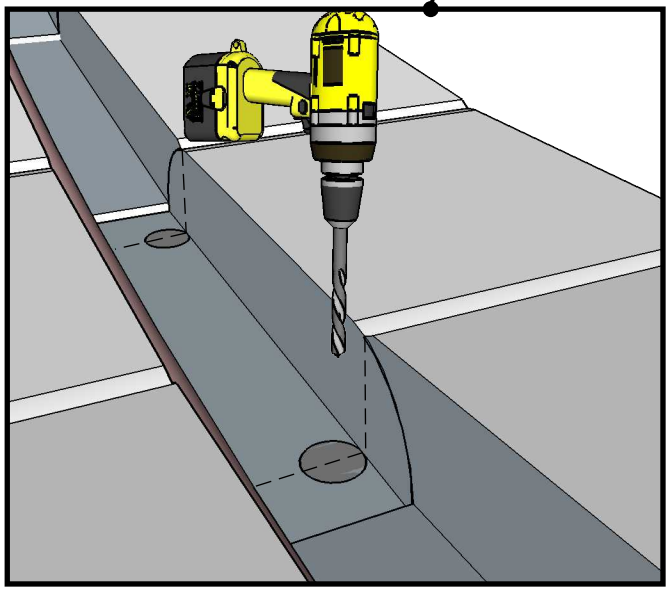


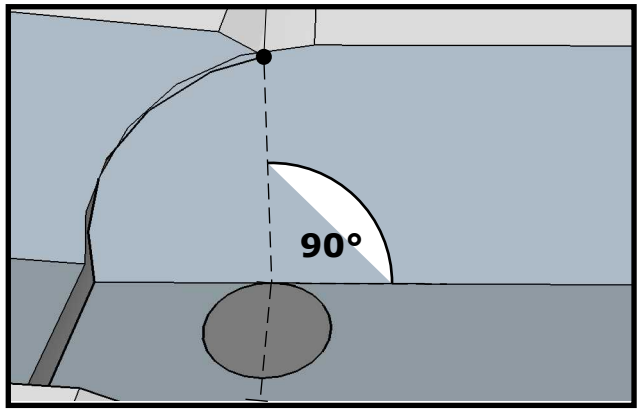



3A.


Sauna 250, D 200


(Halber Glasrückwand)

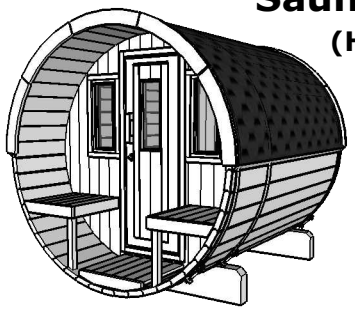


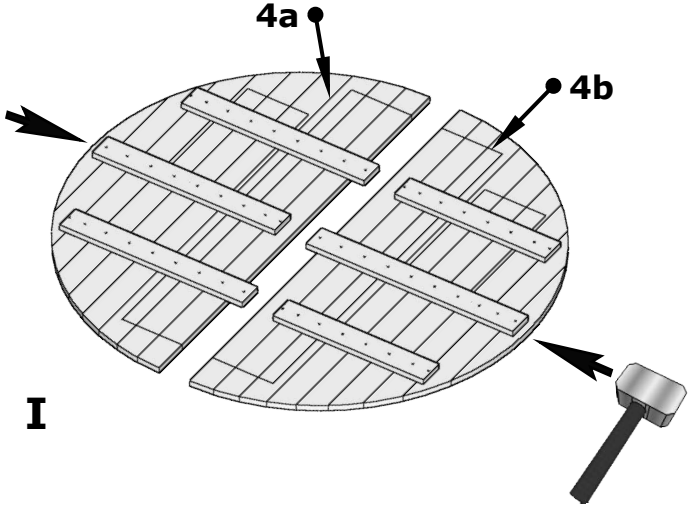

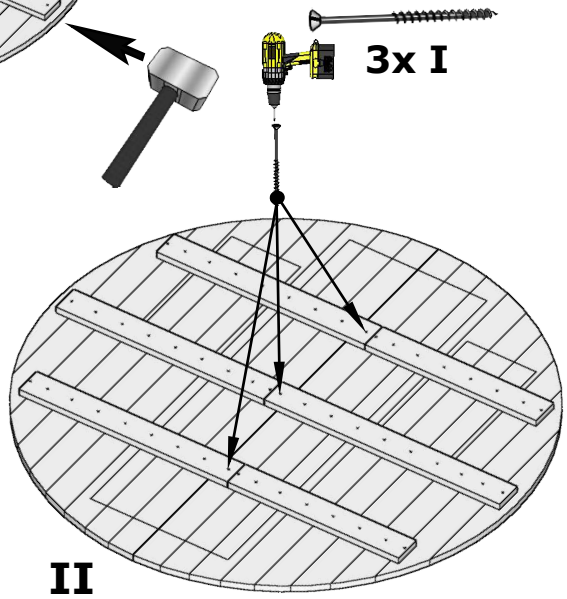

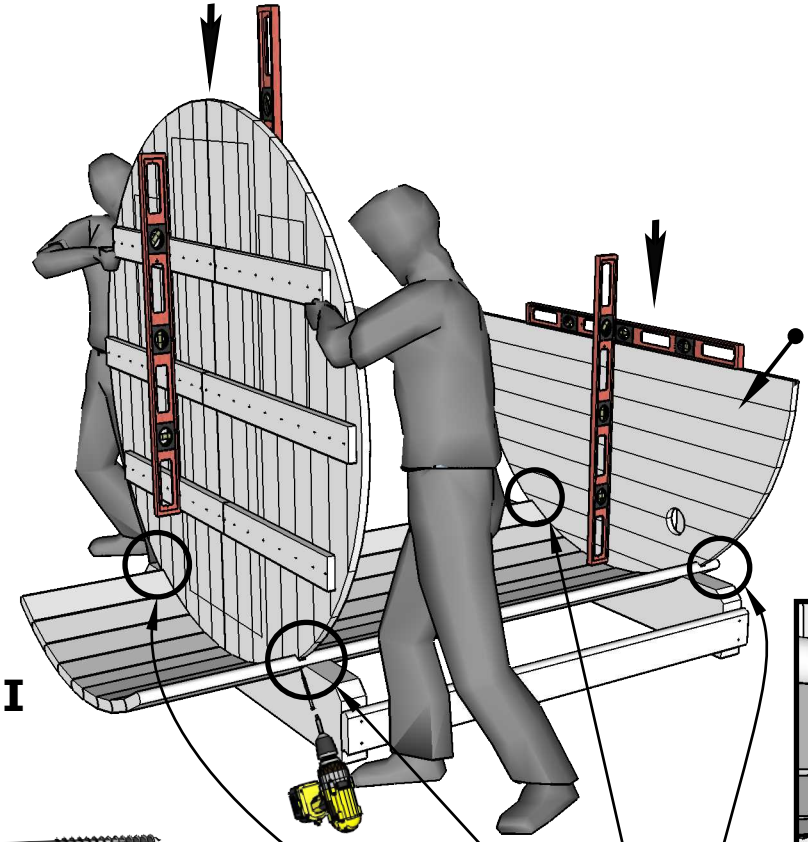

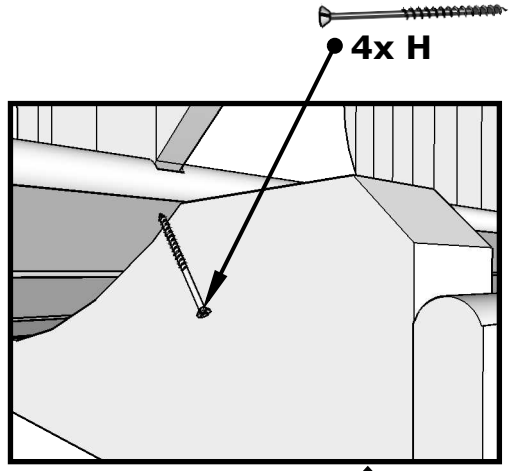

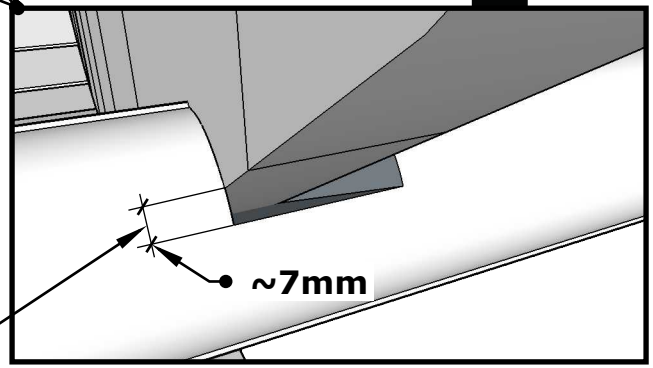



Wichtig!
Abstand halten!


4.

Sauna 250, D 200

(Halber Glasrückwand)

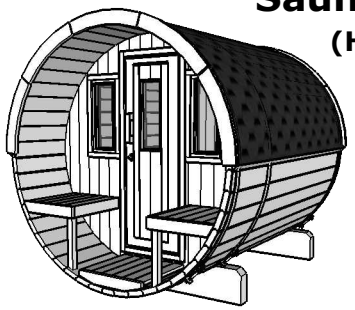

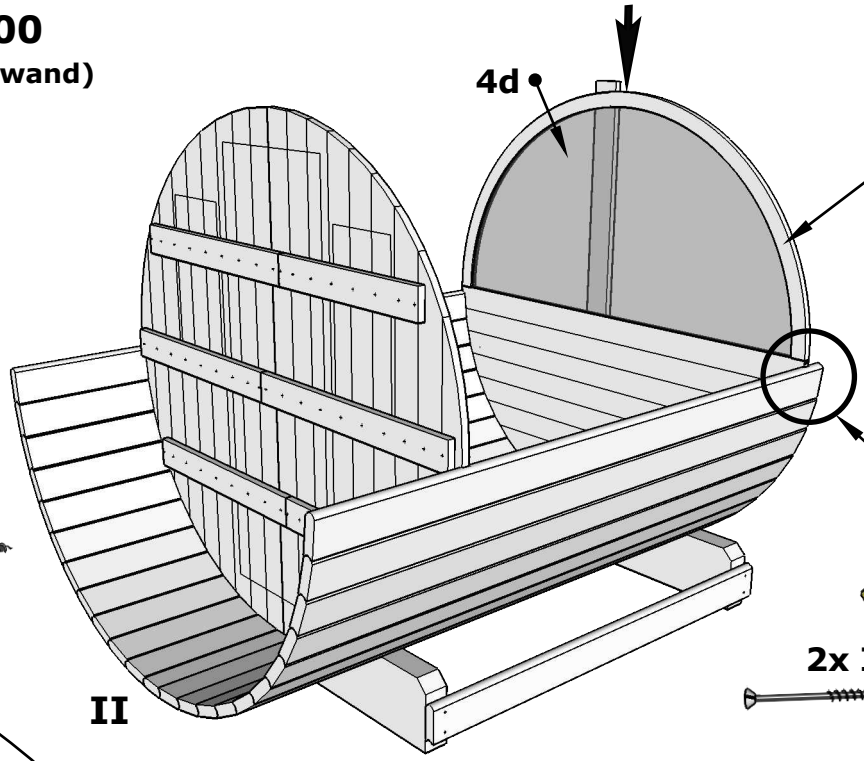


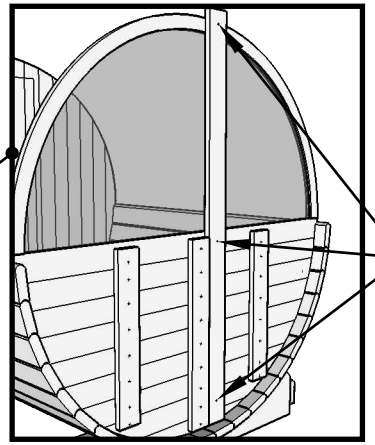


Benutzen Sie die Bretter aus der Palette mit einer Länge von ca 1900mm.




3x I

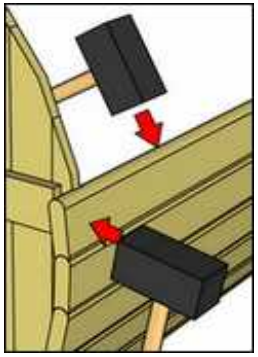

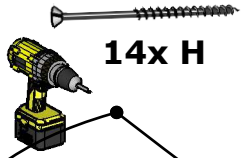


14x H

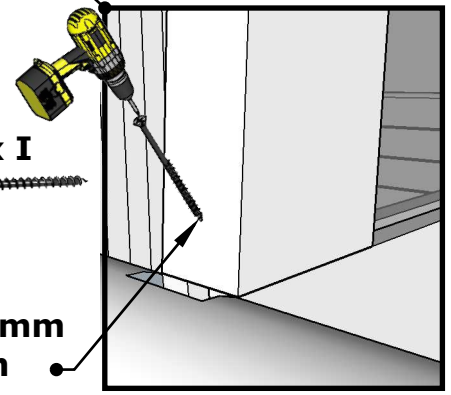


2x I

Bitte bohren Sie 4mm Löcher vor dem festschrauben

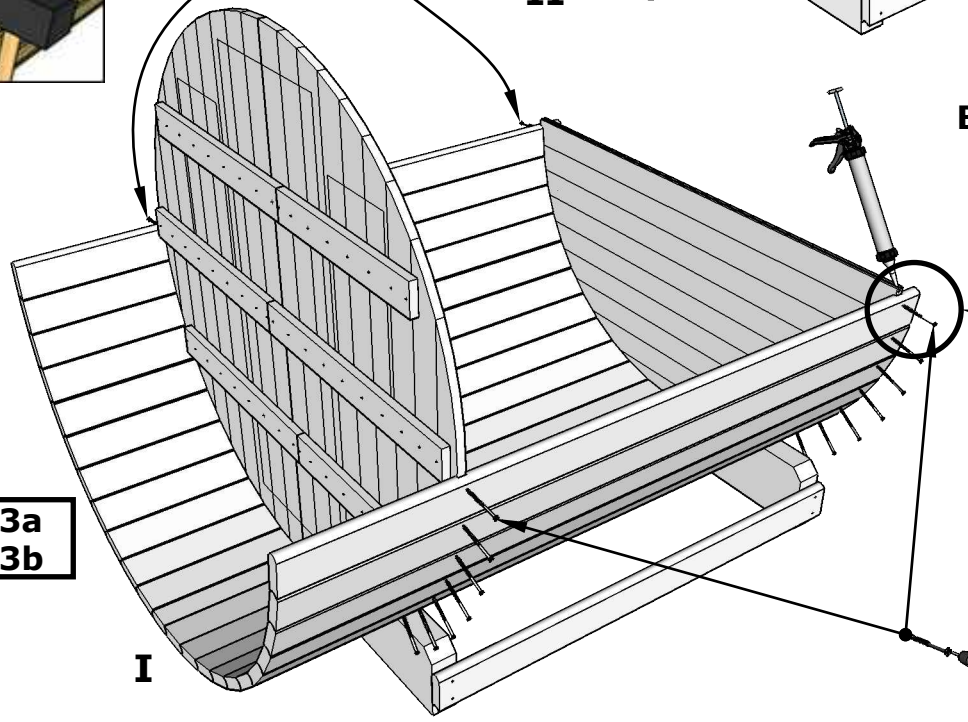



14x H

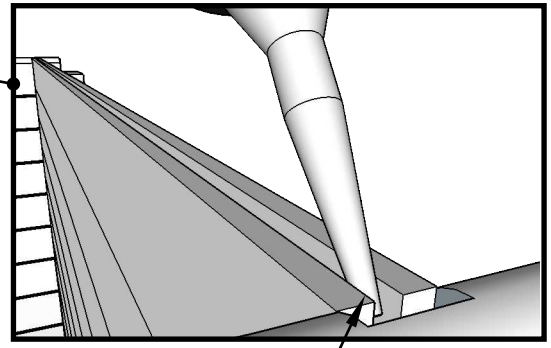


Benützen Sie Wasserdichte Silikon

7x DET 3a
7x DET 3b


5.


Sauna 250, D 200

(Halber Glasrückwand)

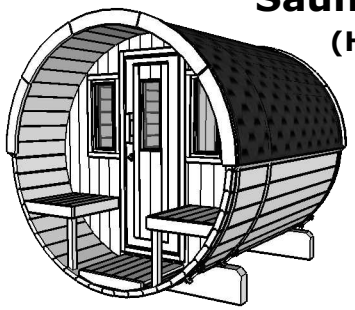


Siehe Seite 6A

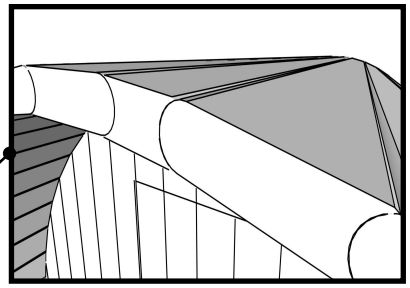

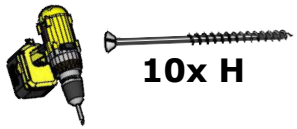


10x H

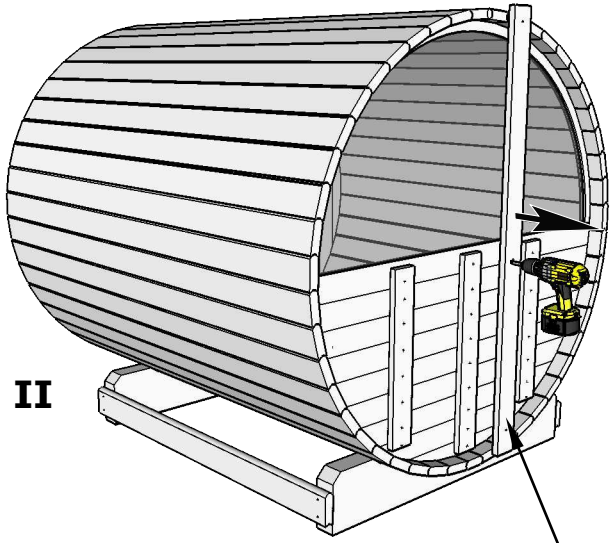


II


Entfernen Sie bitte vor die Montage lätzter Bretter

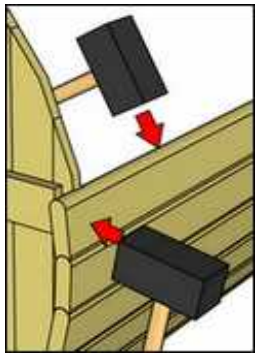


12x DET 3b
11x DET 3a

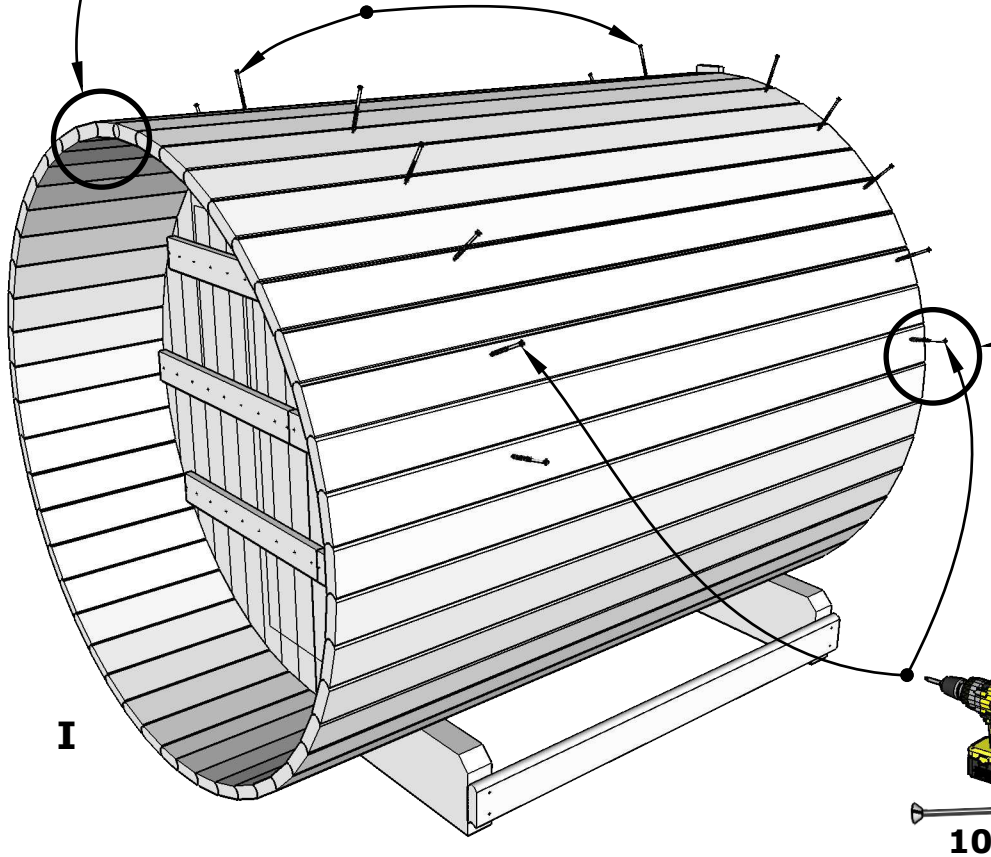

I

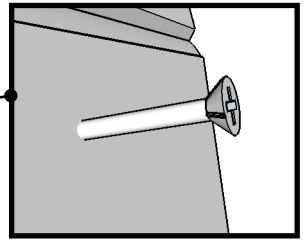

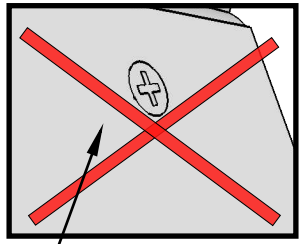

Hinweis! Bitte die Schrauben nicht bis ende festschrauben, gefahr das Glas abbrechen





10x H


6.

Sauna 250, D 200


(Halber Glasrückwand)

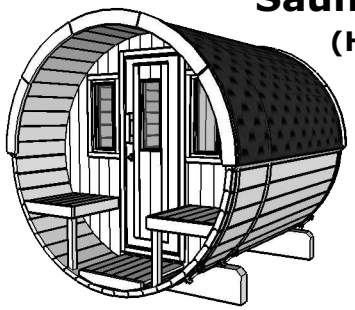


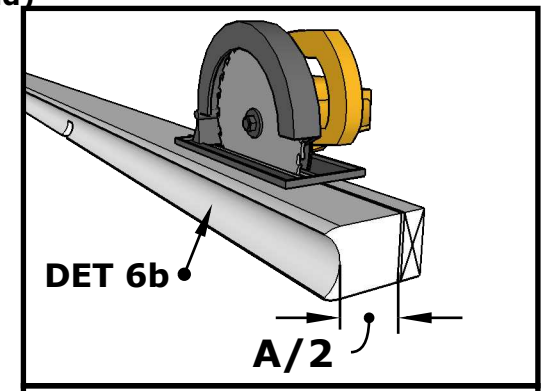


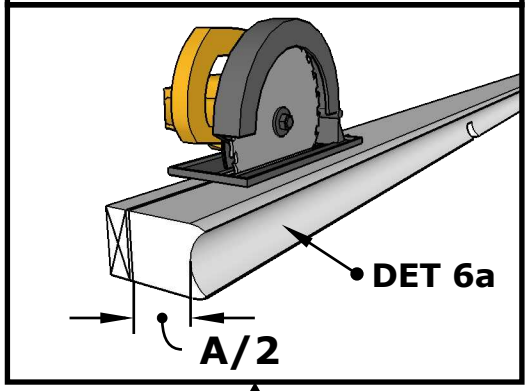


Wichtig!!!

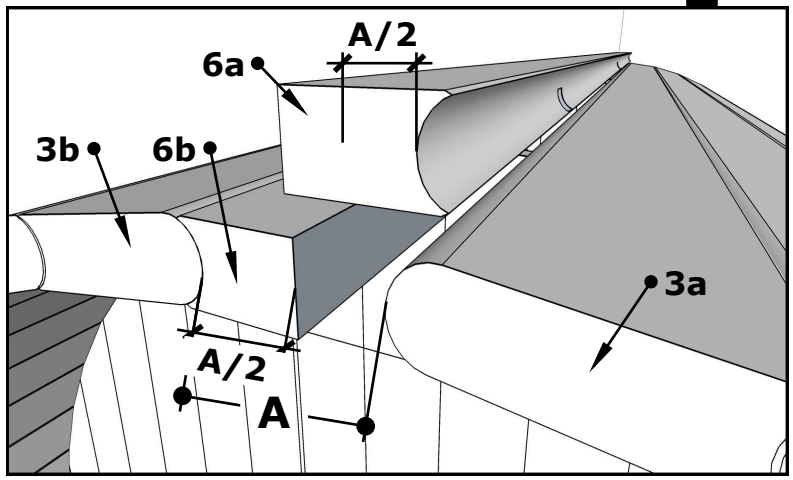

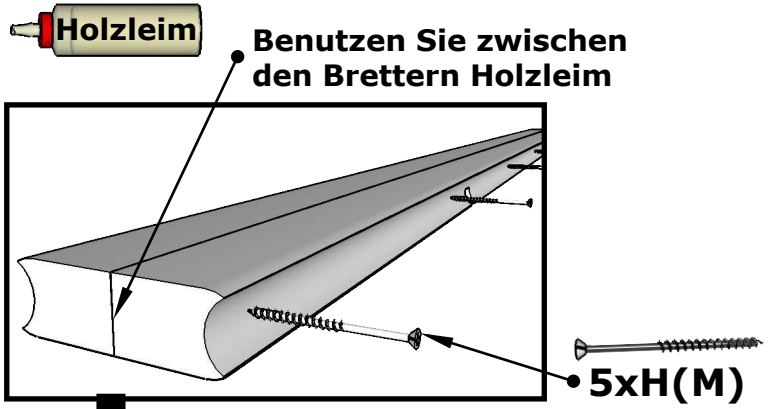

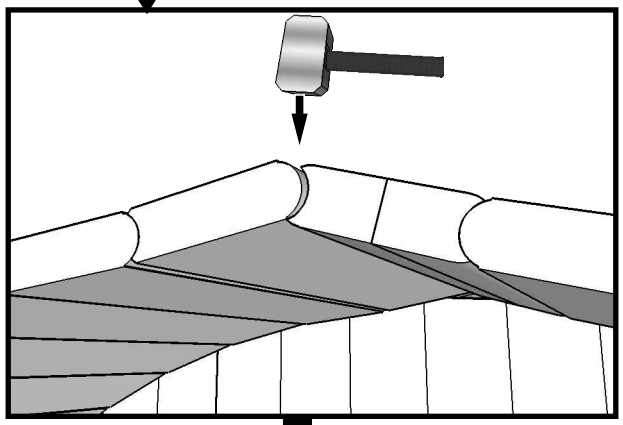


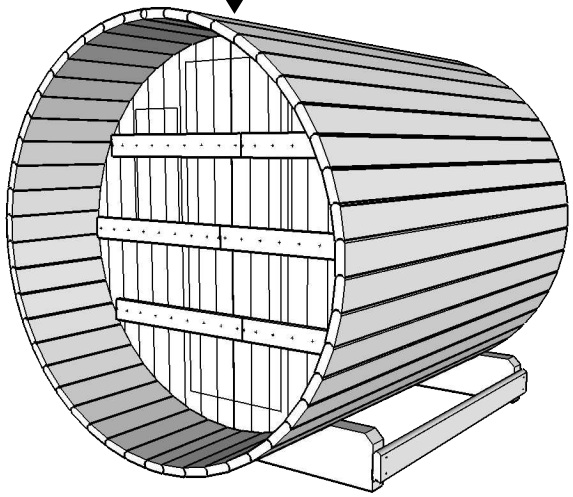



6A.

Sauna 250, D 200


(Halber Glasrückwand)

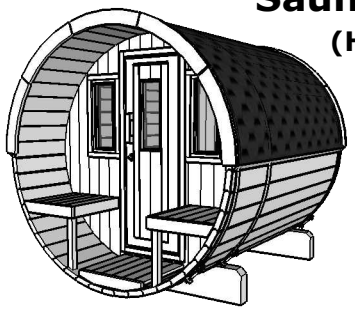

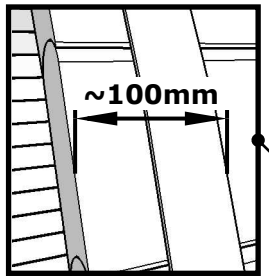

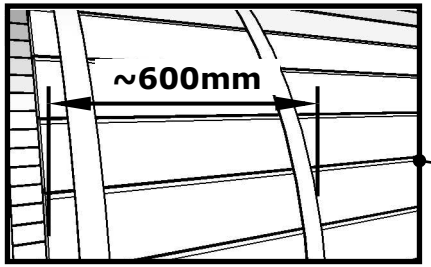


3xDET B

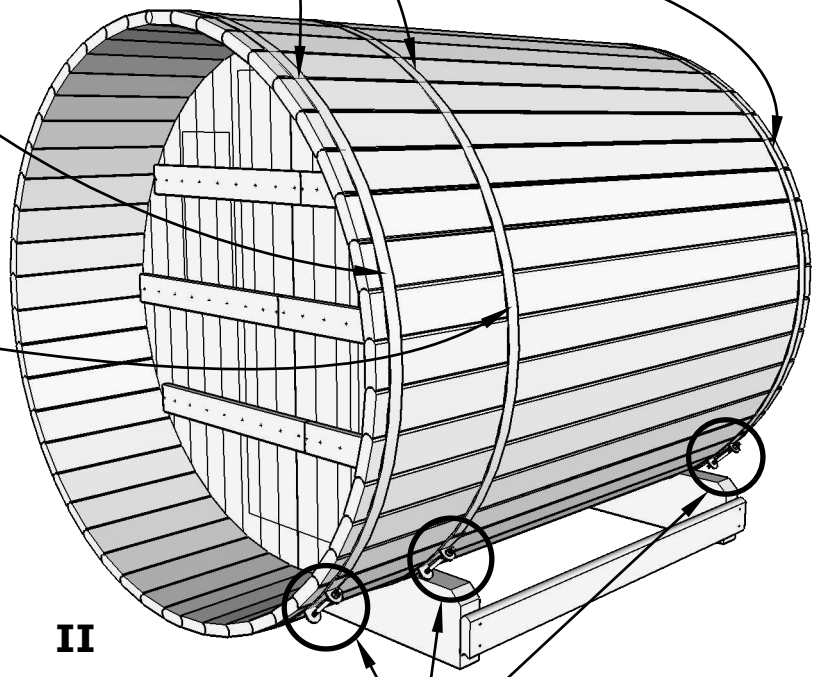

II

Die Schrauben entfernen

Benutzen Sie ein Spannband

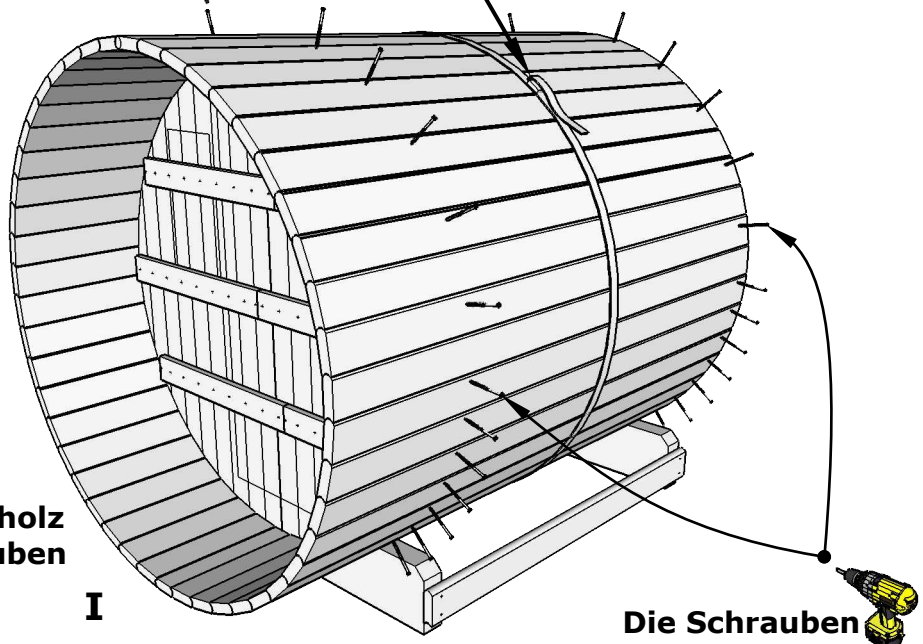


I

Die Schrauben entfernen


DET E

DET D

DET C

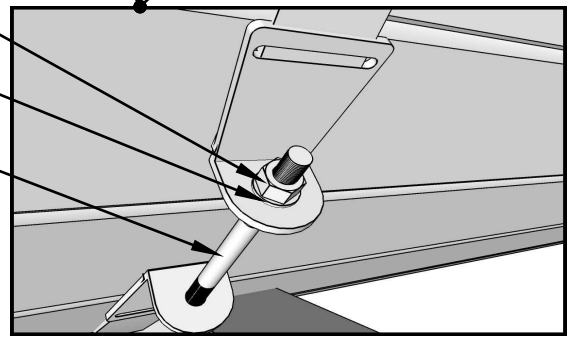


Wichtig! Wenn Sie ein Saunafass aus Thermoholz haben, bitte die Schrauben nicht entfernen!




7.

Sauna 250, D 200


(Halber Glasrückwand)

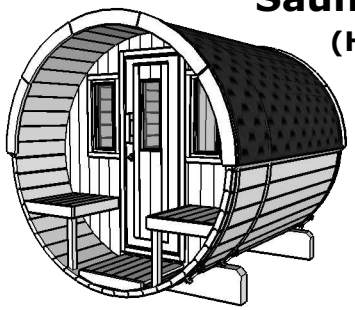

Beachten Sie bei schneiden die Leitlinien

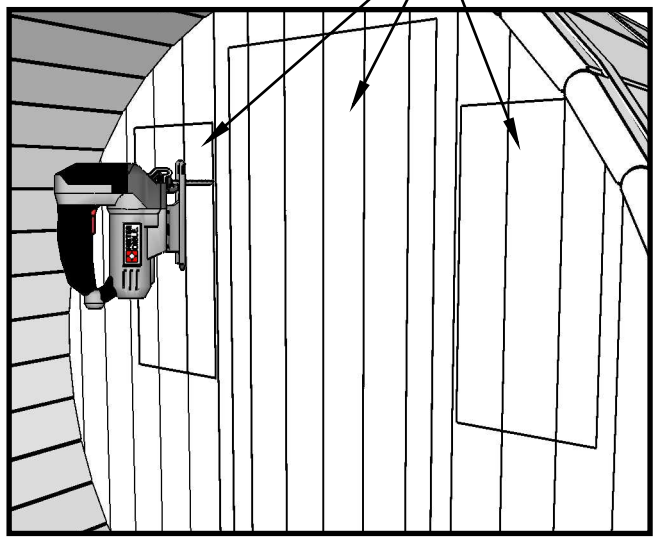



II

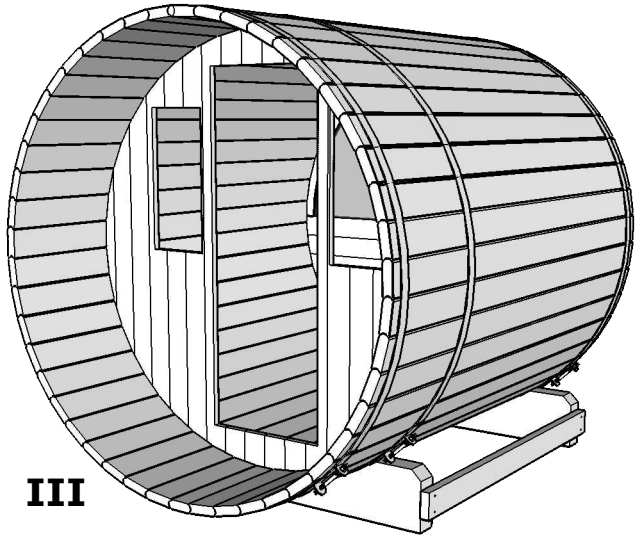

III

Die gezeigten Bretter bitte entfernen

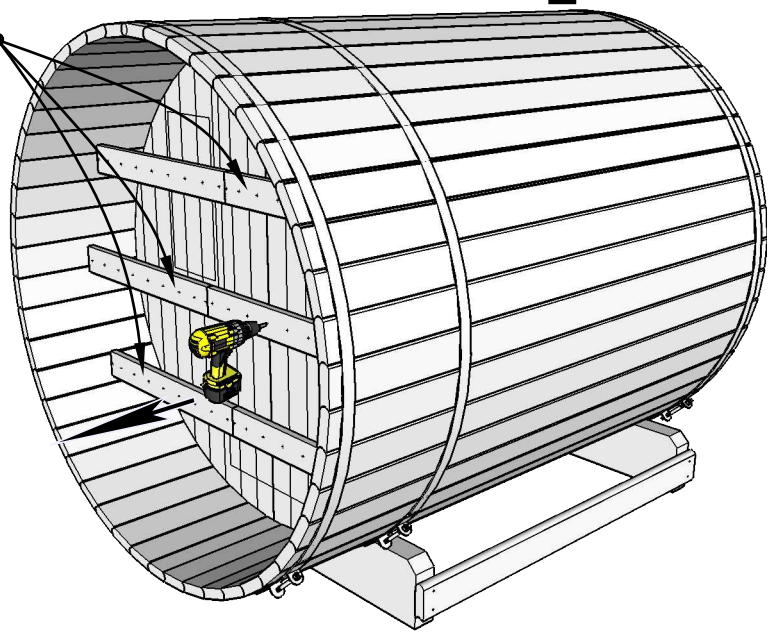

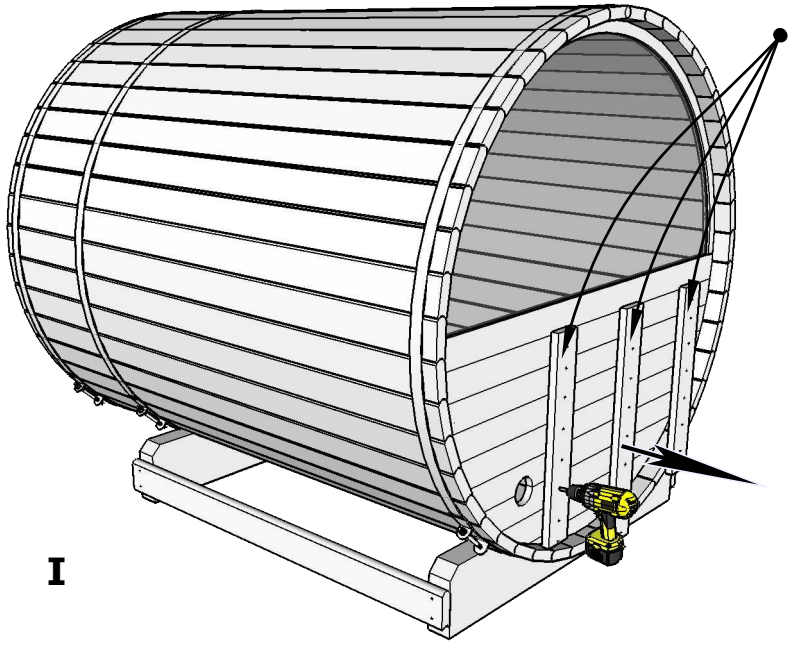


Die gezeigten Bretter bitte entfernen

I

8.

Sauna 250, D 200

(Halber Glasrückwand)

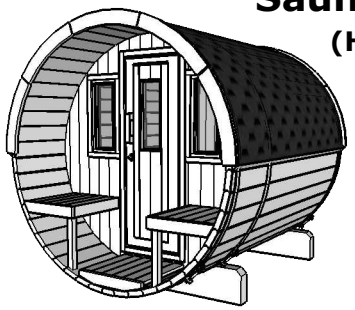



Benutzen Sie eine Wasserwaage bei dem Fenster und Tür Einbau.



38x J



II

Die Schrauben in jedem Brett horizontal festschrauben.




IV


NB! Fenster und Tür von Innen einbauen!

1xDET 7

2xDET 8

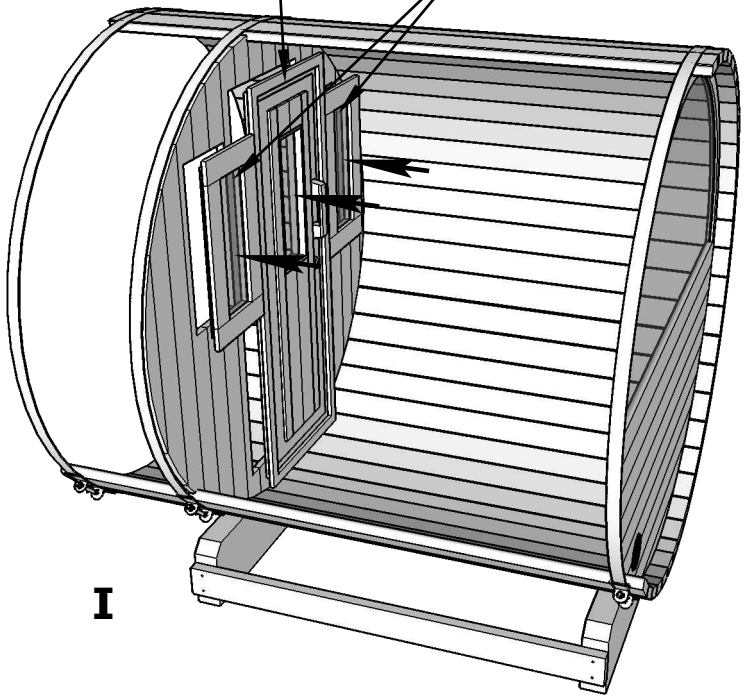

I

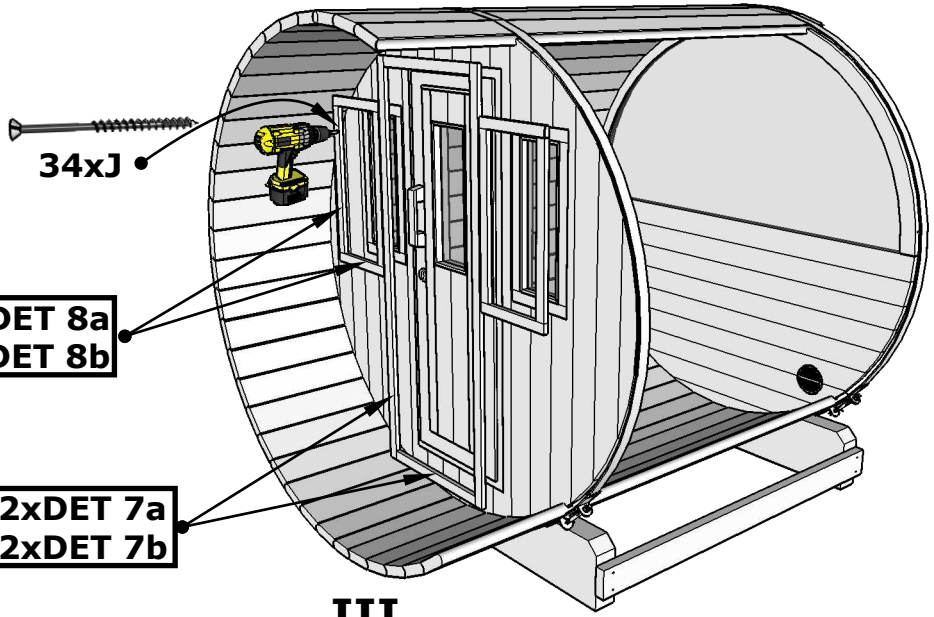

34xJ

4xDET 8a
4xDET 8b


2xDET 7a
2xDET 7b


III


9.

Sauna 250, D 200

(Halber Glasrückwand)

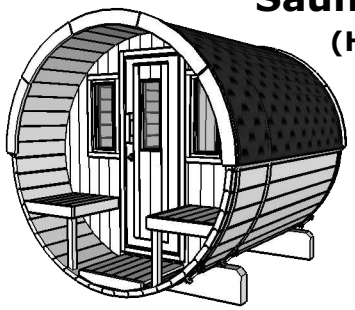

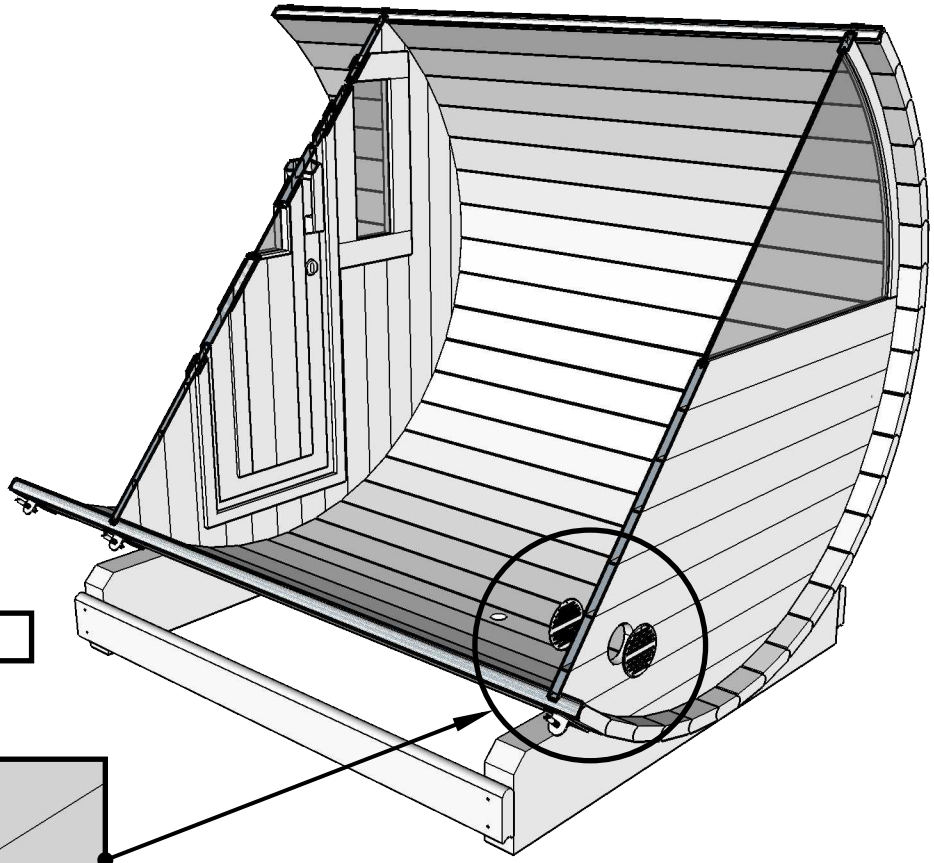


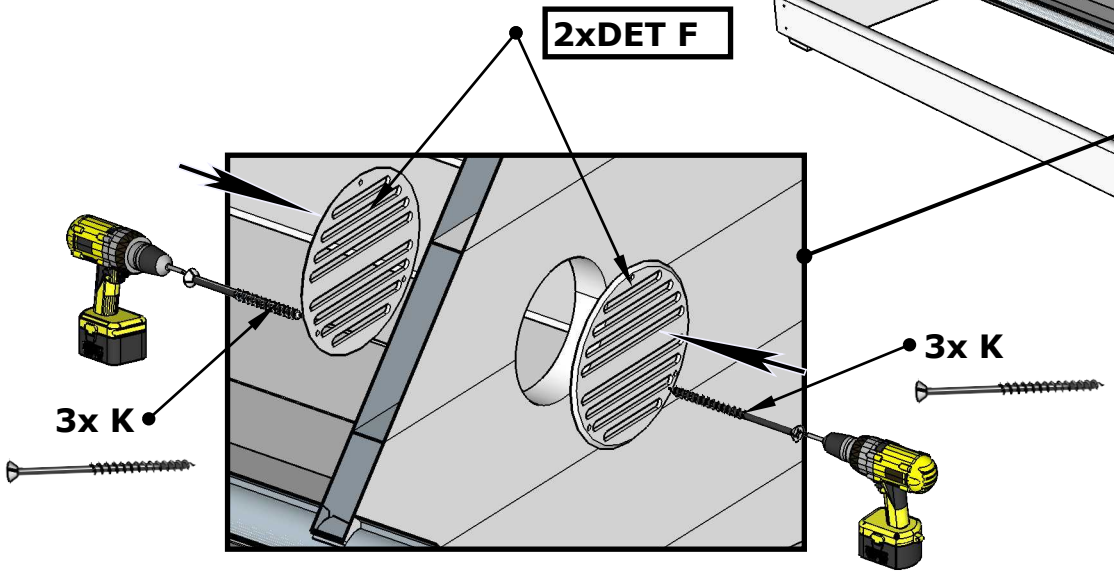


10.


Sauna 250, D 200

(Halber Glasrückwand)

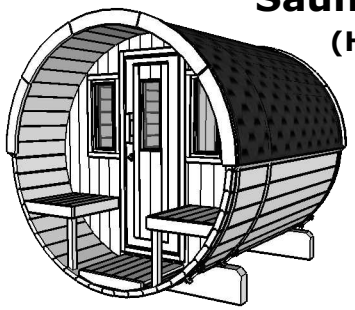


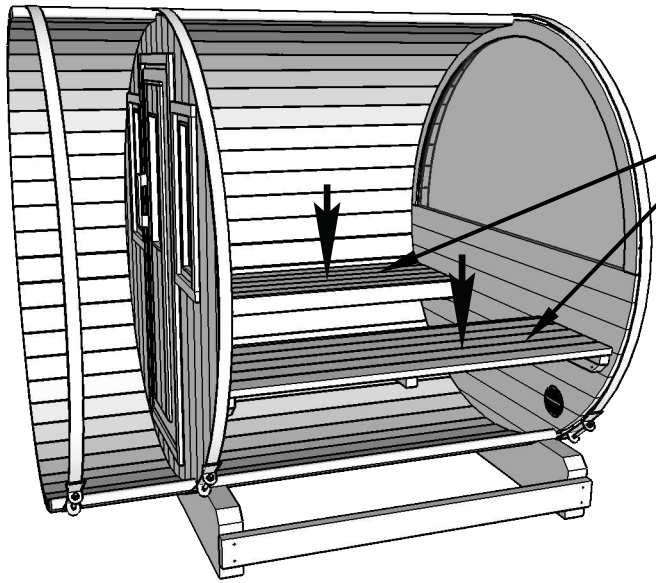

III

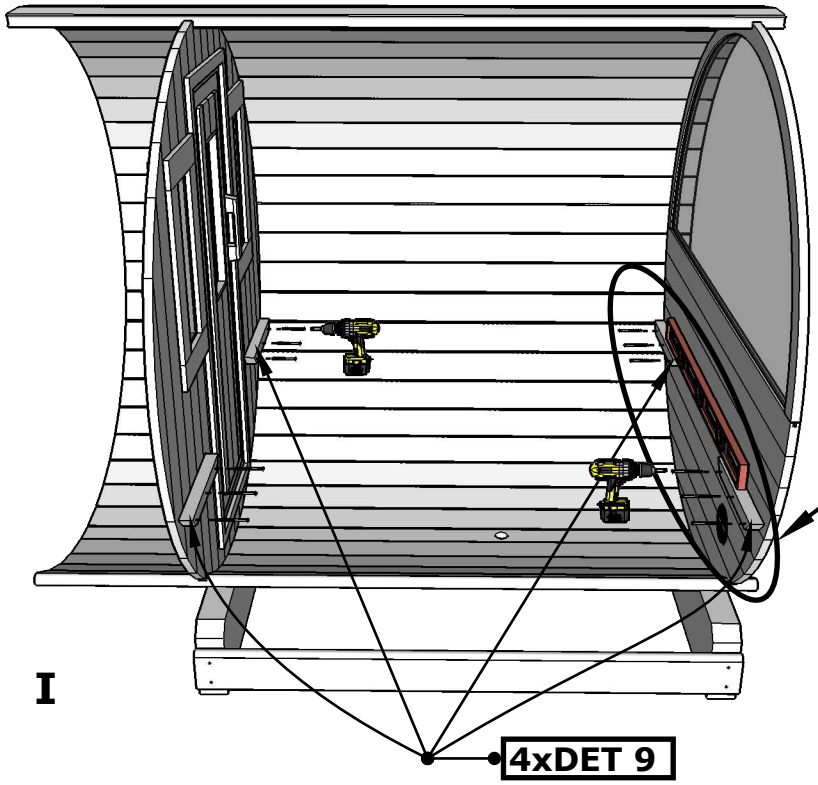

I

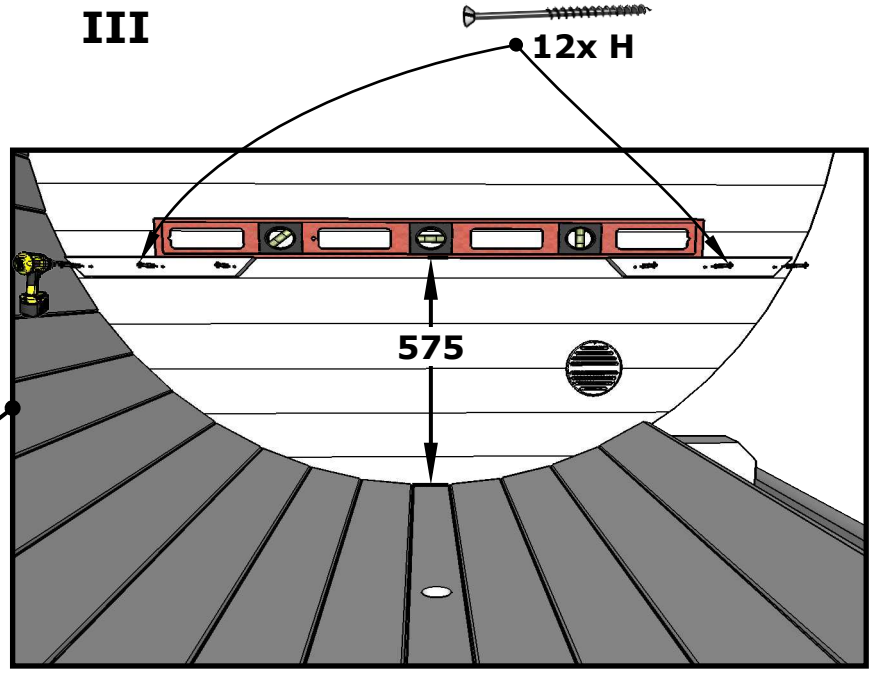



II

11.


Sauna 250, D 200

(Halber Glasrückwand)

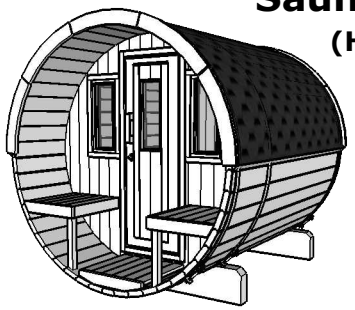

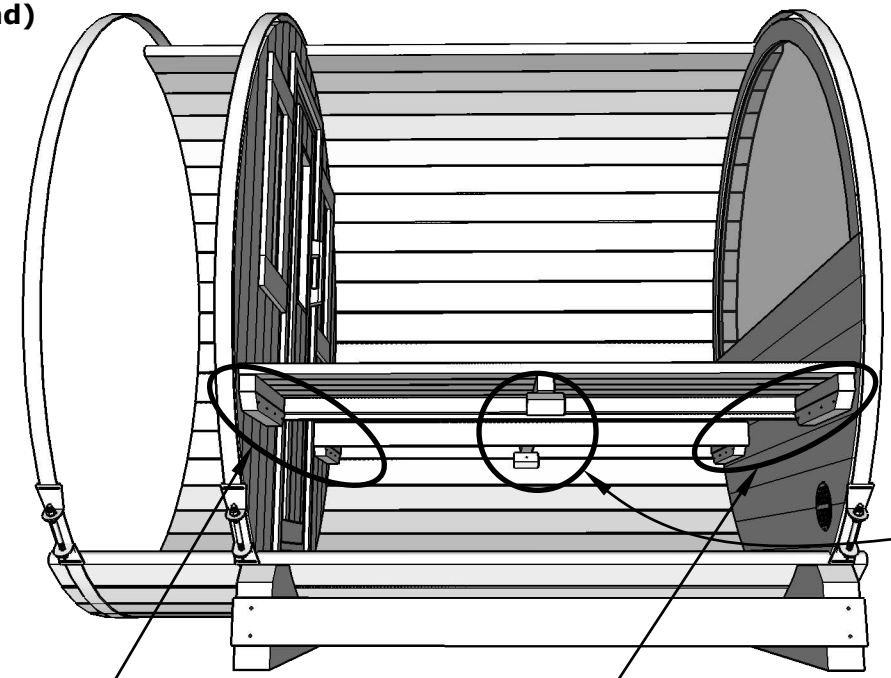

2xDET 11

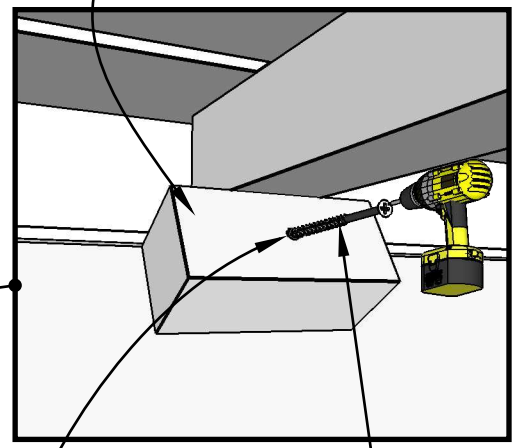


2x H




Bitte bohren Sie Ø4mm Löcher vor dem festschrauben


4x H



4x H






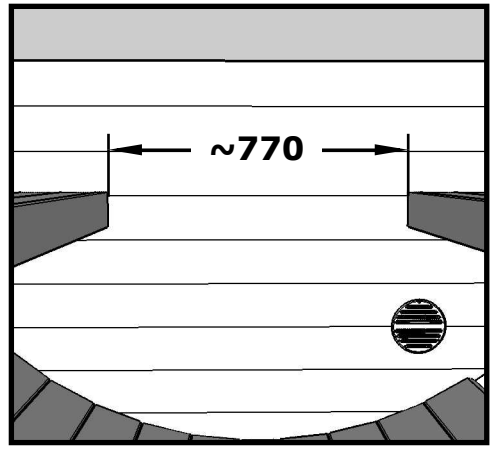


12.

Sauna 250, D 200


(Halber Glasrückwand)

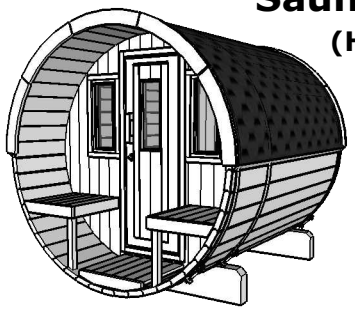

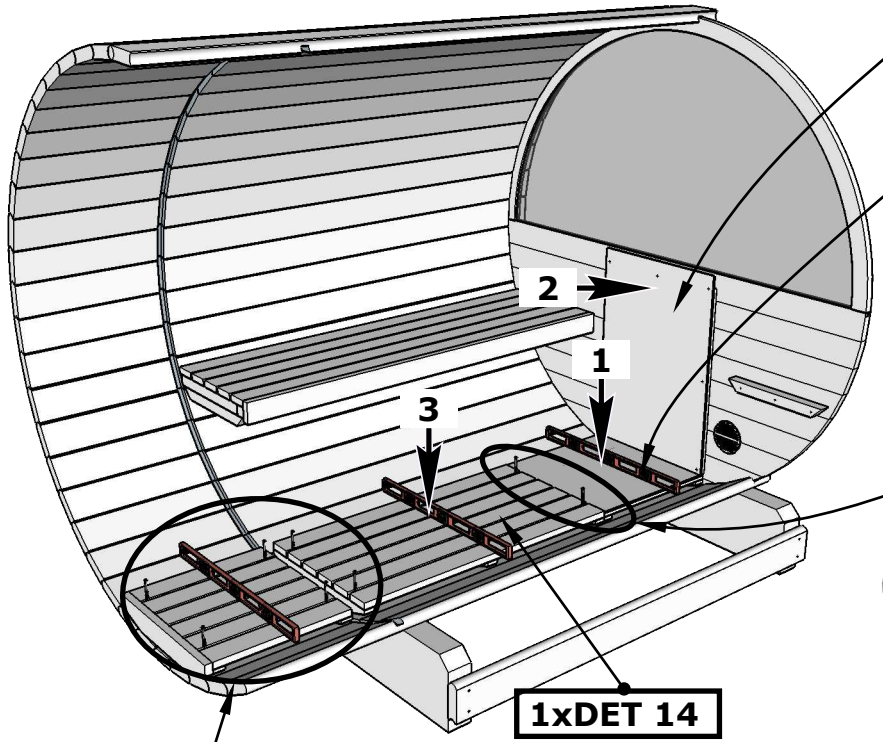

1xDET 13
Mineritplatte (Minerit LW)

1x DET 12
Mineritplatte (Minerit LW)

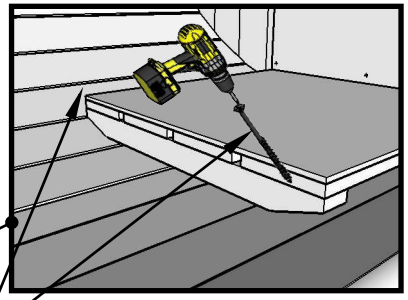

2x H





9x I(K)

3x DET L

1xDET 14

1x DET 17

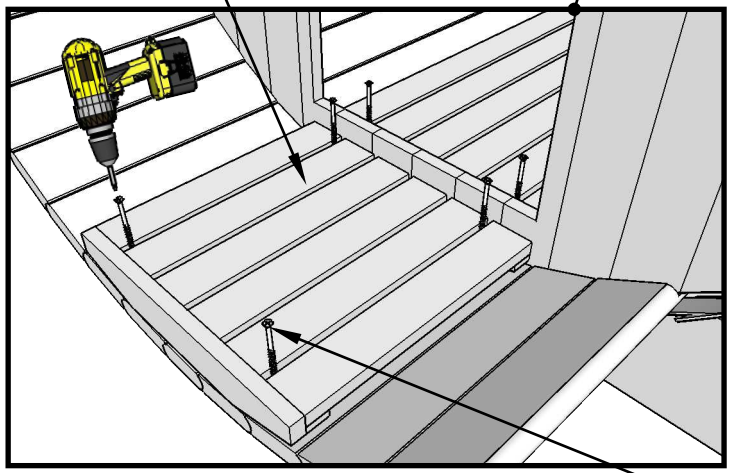

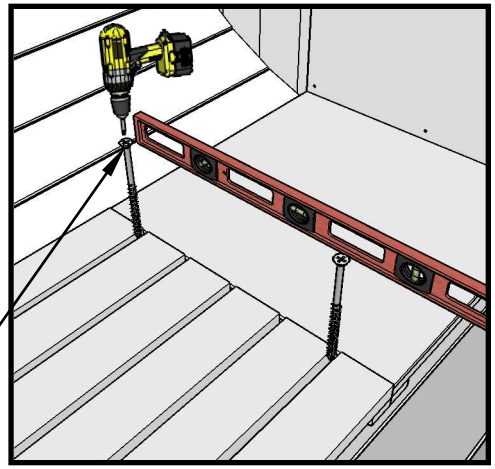


8x H


NB! Wenn Sie eine Elektroofen haben, DET 13 direkt an der Wand befestigen ohne DET L. Dann benutzen Sie die Schrauben K.

13.


Sauna 250, D 200

(Halber Glasrückwand)

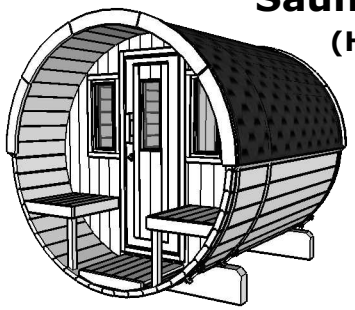


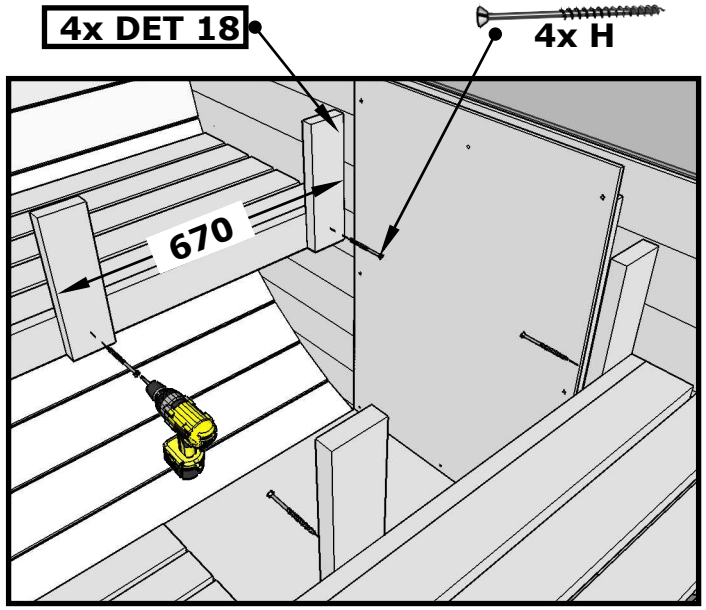


I

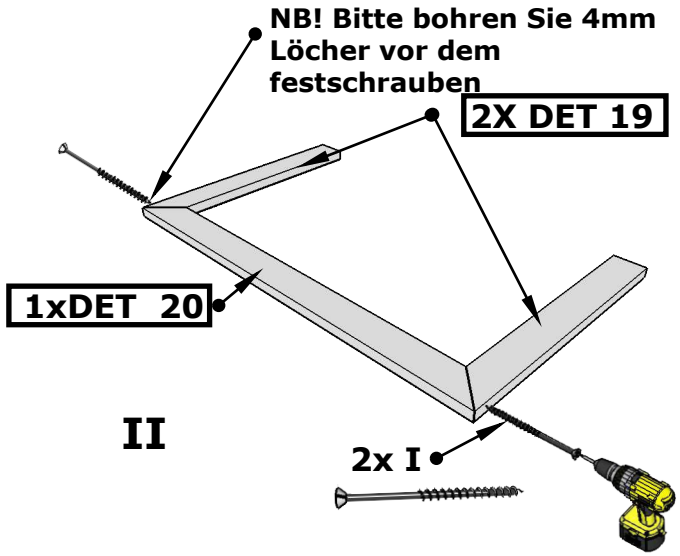

II

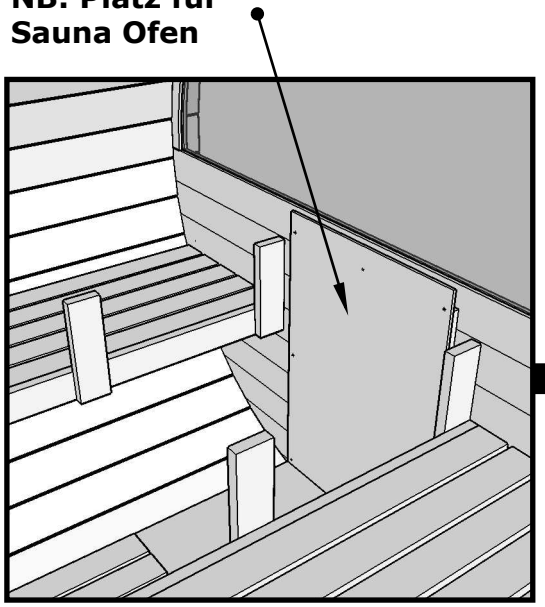

III

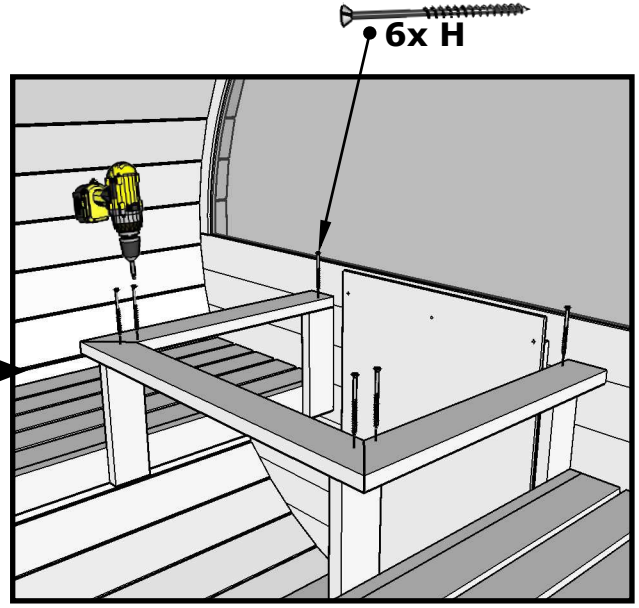



IV


14.


Sauna 250, D 200

(Halber Glasrückwand)

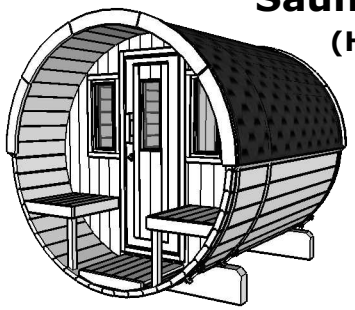

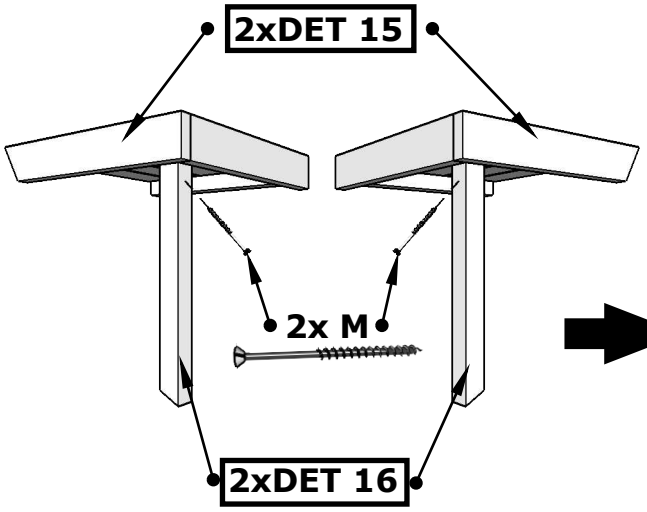

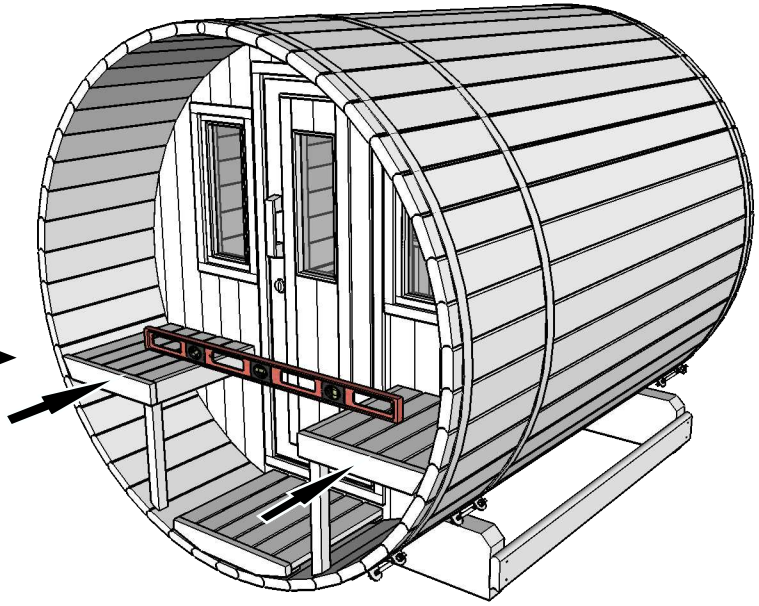


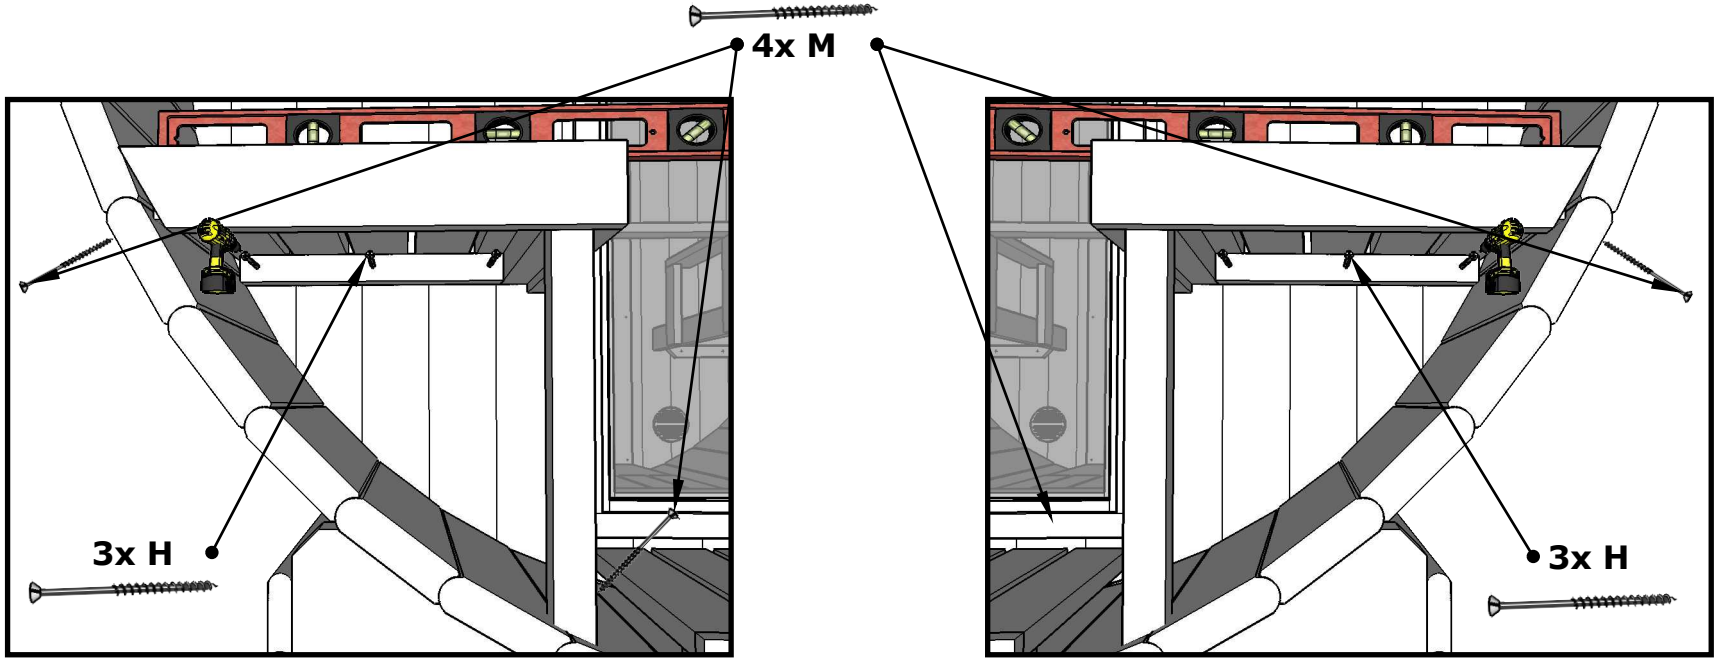


15.


Sauna 250, D 200


(Halber Glasrückwand)

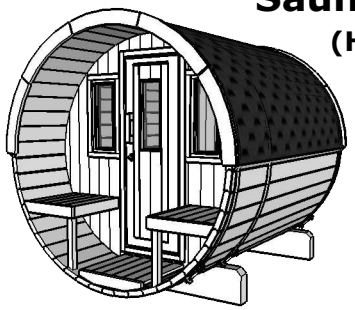


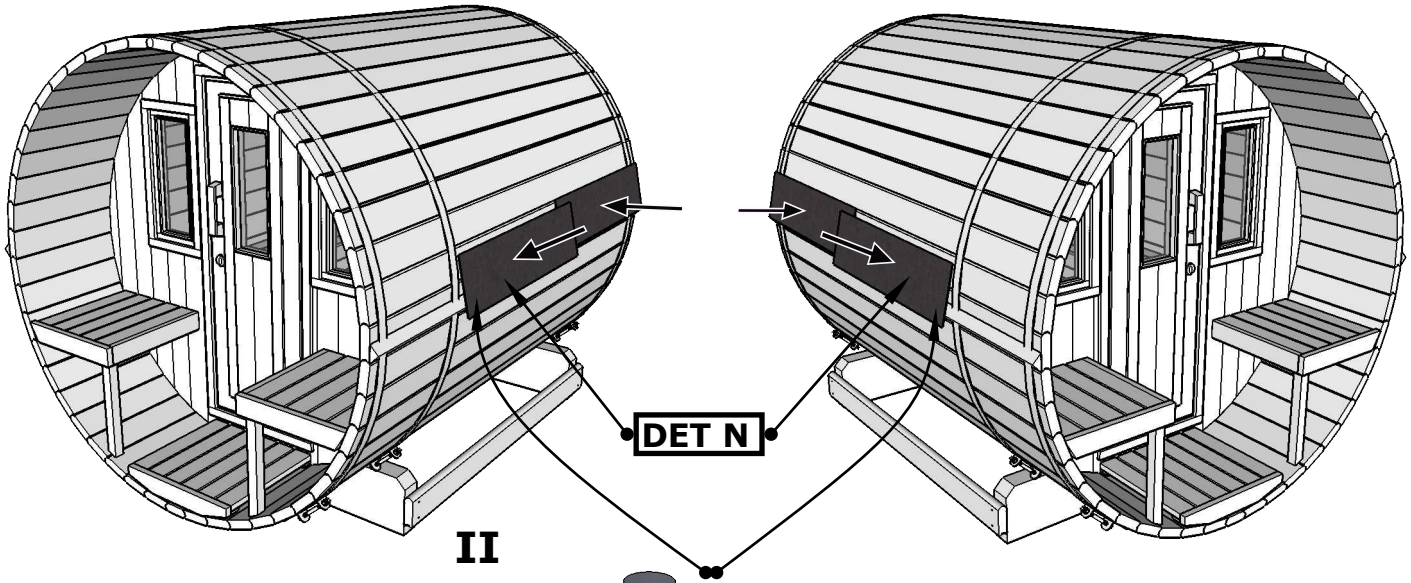



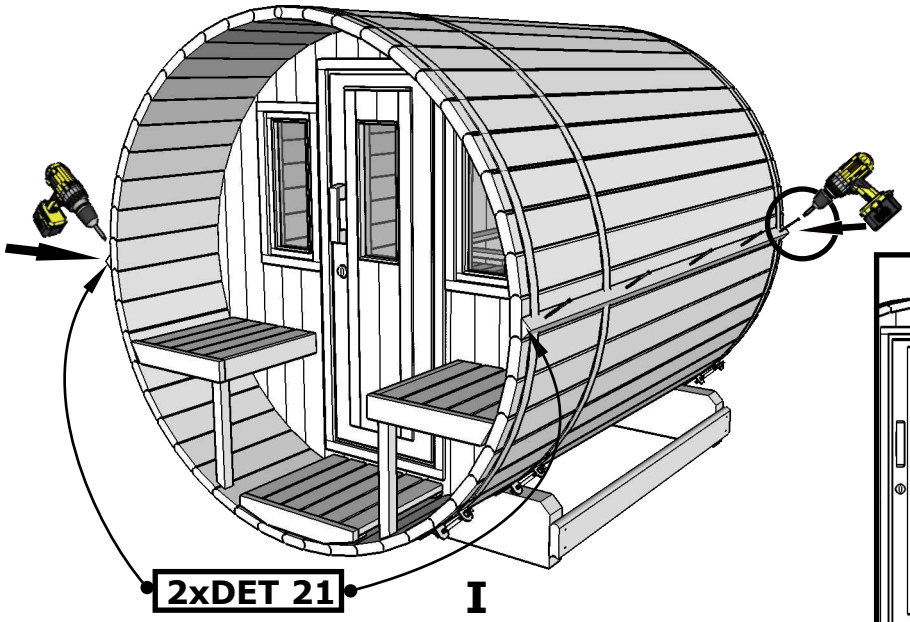

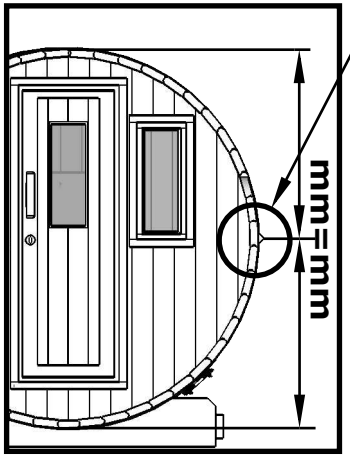


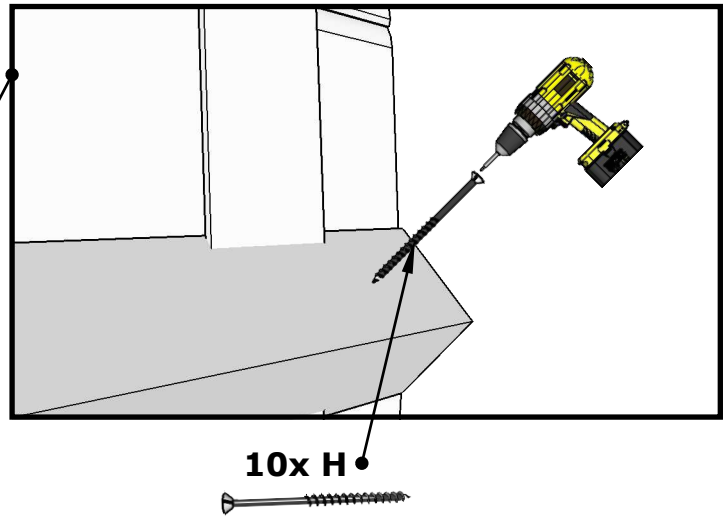


16.

Sauna 250, D 200


(Halber Glasrückwand)

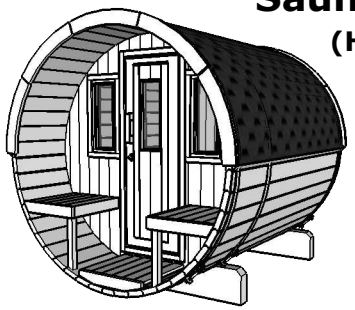

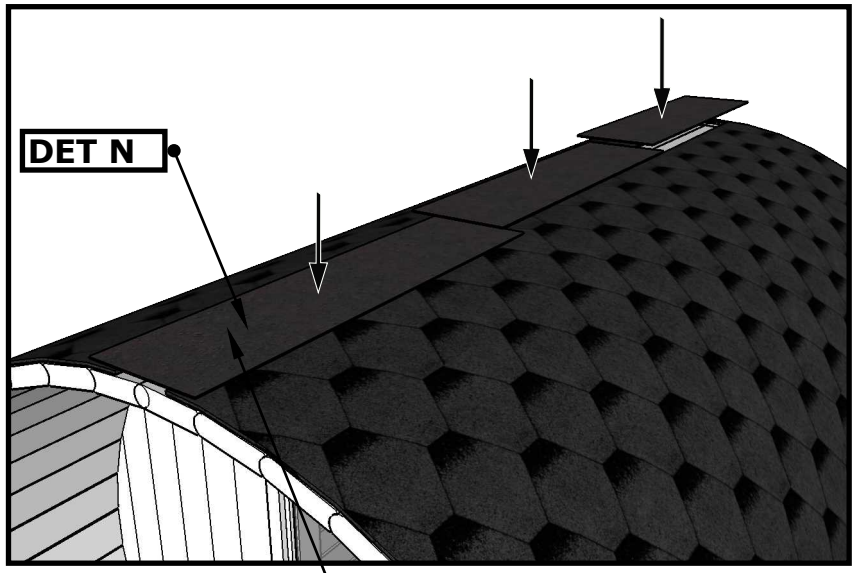


II

NB! Schindelmontage bei extra Leitung anschauen!

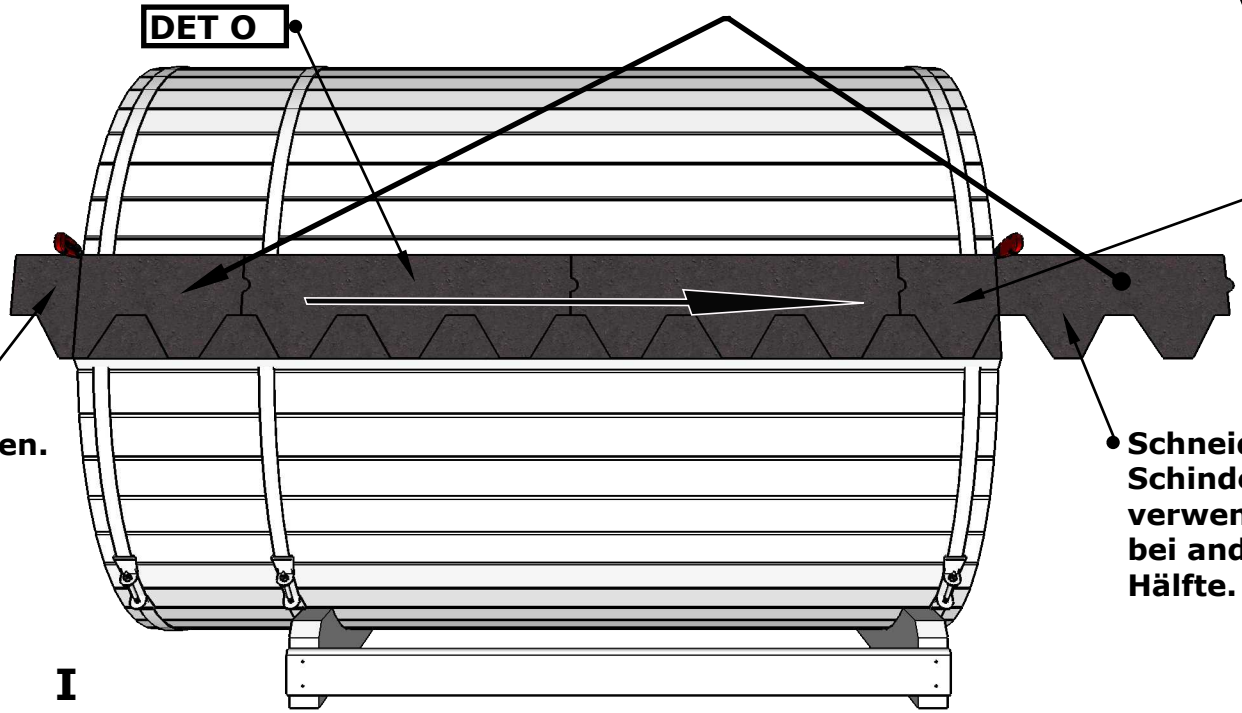

I

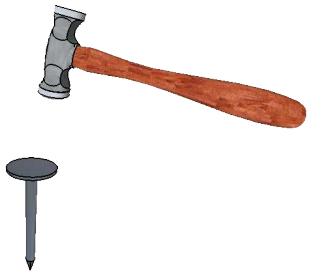

L


Abschneiden.


Schneide Schindel und verwende es bei andere Hälfte.


17.

Sauna 250, D 200

(Halber Glasrückwand

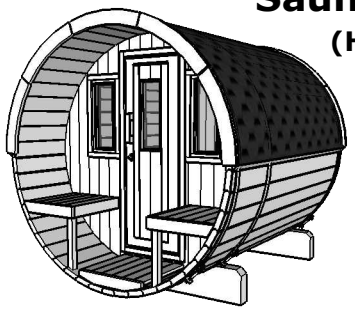

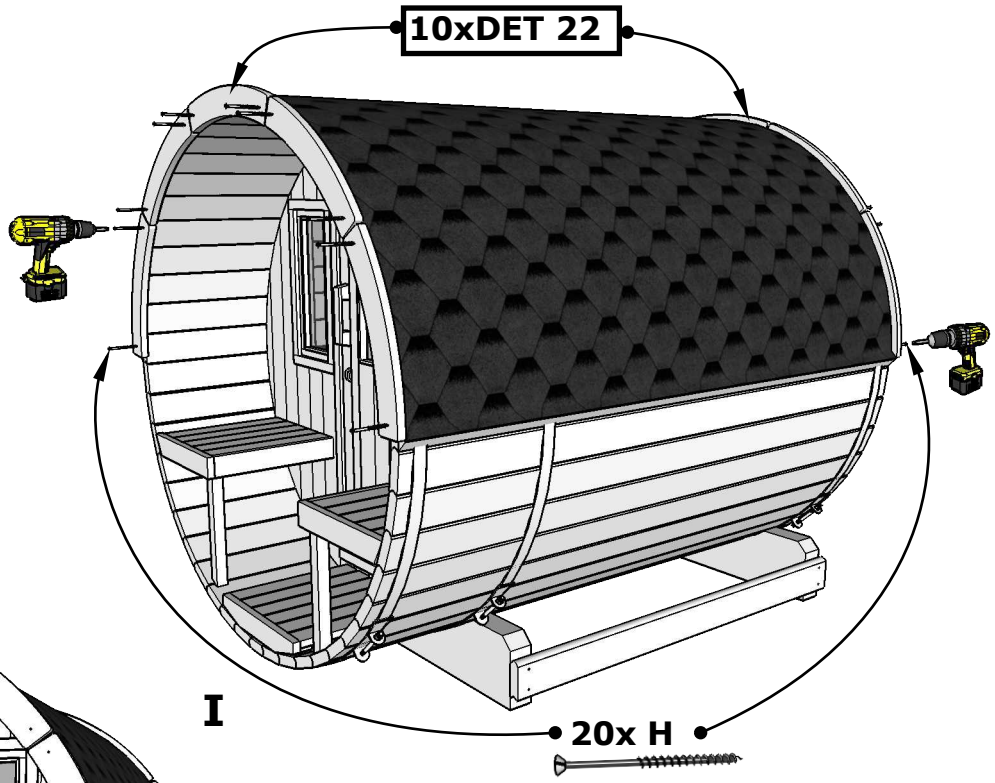

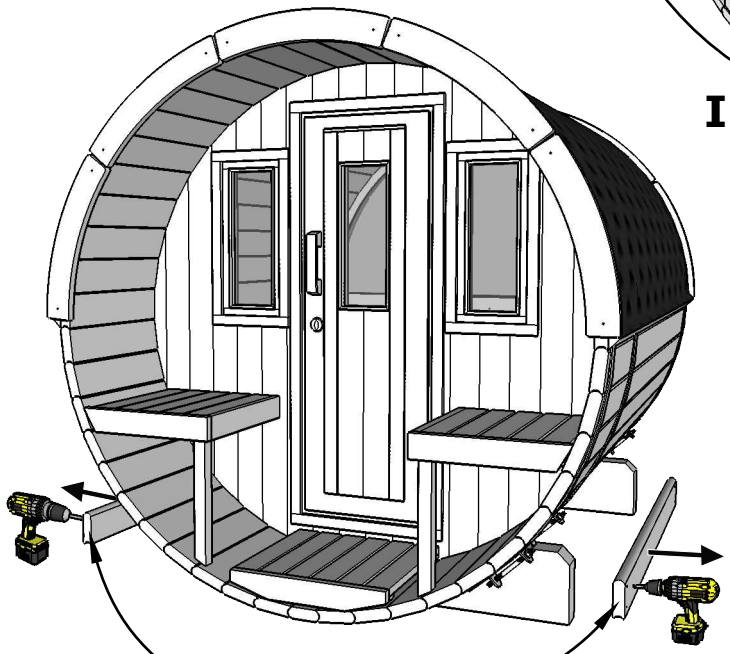

18.